

LUMINARIO LED

Modelos:

HBHTVLO50WBD	HBHTMO50MND
HBHTLO50WBD	HBHTVLO50MBD
HBHTMO50WBD	HBHTLO50MBD
HBHTVLO50MND	HBHTMO50MBD
HBHTLO50MND	



**Las terminaciones pueden variar de acuerdo a la especificación.

Aplicaciones: Para uso interior. Alto montaje, áreas de producción, almacenes, talleres, maquiladoras, centros de distribución.

Montaje: Suspender, incluye accesorio tipo arnés y cadena de 1m.

- 1 módulo: 1 arnés + 1 cadena.
- 2 módulos: 2 arneses + 2 cadenas.
- 3 módulos: 2 arneses + 2 cadenas.

Instrucciones de instalación:

PARA SUSPENDER

1. Colocar los dos ganchos al cuerpo del luminario como se indica en la imagen 1, asegure la tornillería para un mejor agarre.
2. Insertar el clip de la cadena en medio del gancho (accesorio tipo B) o coloque las armellas tipo ojo (accesorio tipo A).
3. Suspender de manera equilibrada.
4. Realizar las conexiones eléctricas, identifique el cable de alimentación con el conector azul y el cable de dimeo con el conector negro (los cables van vivos si no los utiliza colocar capuchones)

PARA SUSPENDER:
Img. 1



Img. 2


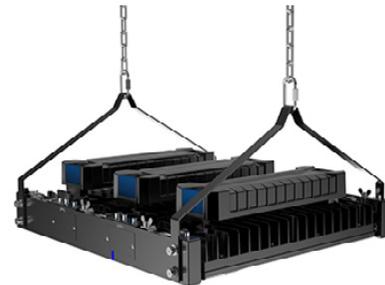


DIAGRAMA DE BLOQUE

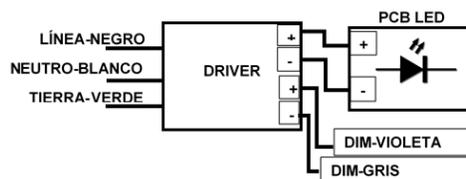

*Si no utiliza cable de dimeo aislar los cables.

COMPATIBLE CON LUMINARIO POWER LIGHT

Modelos:

LDADFL

Características: El láser tiene un alcance de 45 metros aproximadamente. Temperatura de operación: -10°C a 40°C. Para instalar la batería, desenroscar la parte posterior del láser, instalar la batería con el lado positivo (+) marcado. Si el láser no se utiliza en periodos de tiempo prolongado (2 meses), retirar la batería para evitar corrosión. Se debe cubrir el láser para evitar que el polvo y agua ingresen. Nunca deje el láser instalado en el luminario después de utilizar, guardar el láser en el estuche y colocar en un lugar seguro.



**Las terminaciones pueden variar de acuerdo a la especificación.

Aplicaciones: Exterior sin exposición al polvo y agua, únicamente usar como apuntador posterior a esto guardar el láser.

****PRECAUCIÓN LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL LÁSER**

Instrucciones de instalación:


INSTALACIÓN DEL LÁSER

1. Extraer los accesorios de la caja.
2. Instalar los accesorios A, B, D como se muestra en la imagen.
3. El láser tiene dos botones de encendido, seleccione el que mejor se adapte a sus necesidades de eso dependerá usar el accesorio E.
4. Ubicar el barreno en el luminario por la parte trasera central del módulo.
5. Instalar el soporte (G) utilizando el tornillo incluido, colocar el láser (el accesorio D ajusta en el soporte).
6. Centrar el láser y ajustar los tres tornillos con la llave allen para que el láser no tenga movimiento del accesorio D.
7. Presione el botón para encender el láser y enfoque al punto de iluminación requerido.
8. Retirar el soporte y guardar nuevamente en su caja. En caso de contar con más luminarios, realizar el mismo procedimiento desde el punto 4.

CONTENIDO:

Cantidad	Descripción
1	Láser (A)
1	Pila CR123A (B)
1	Cargador para la pila (C)
1	Soporte del láser (D)
1	Botón de encendido (E)
1	Llave allen (F)
1	Soporte (G)
1	Accesorio (H)

ACCESORIOS

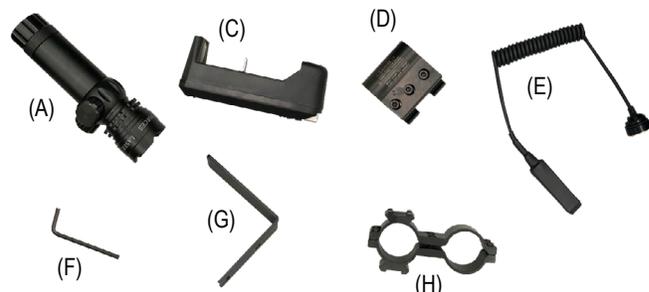

PASO 2:



PASO 3:



Botón incluido en el láser



PASO 4 y 5:



PASO 7:



IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____

COMPATIBLE CON LUMINARIO POWER LIGHT

Modelos:

LDADFL

Características: El láser tiene un alcance de 45 metros aproximadamente. Temperatura de operación: -10°C a 40°C. Para instalar la batería, desenroscar la parte posterior del láser, instalar la batería con el lado positivo (+) marcado. Si el láser no se utiliza en periodos de tiempo prolongado (2 meses), retirar la batería para evitar corrosión. Se debe cubrir el láser para evitar que el polvo y agua ingresen. Nunca deje el láser instalado en el luminario después de utilizar, guardar el láser en el estuche y colocar en un lugar seguro.

**Las terminaciones pueden variar de acuerdo a la especificación.

Aplicaciones: Exterior sin exposición al polvo y agua, únicamente usar como apuntador posterior a esto guardar el láser.



ADVERTENCIA: EVITE QUE EL RAYO LÁSER INCIDA EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO O EN MATERIALES FÁCILMENTE INFLAMABLES. PUEDE CAUSAR DAÑOS O QUEMADURAS GRAVES.

Instrucciones de instalación:

¡PRECAUCIÓN! LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL LÁSER.


INSTALACIÓN DEL LÁSER

1. Extraer los accesorios de la caja.
2. Instalar los accesorios A, B, D como se muestra en la imagen.
3. El láser tiene dos botones de encendido, seleccione el que mejor se adapte a sus necesidades de eso dependerá usar el accesorio E.
4. Ubicar el barreno en el luminario por la parte trasera central del módulo.
5. Instalar el soporte (G) utilizando el tornillo incluido, colocar el láser (el accesorio D ajusta en el soporte).
6. Centrar el láser y ajustar los tres tornillos con la llave allen para que el láser no tenga movimiento del accesorio D.
7. Presione el botón para encender el láser y enfoque al punto de iluminación requerido.
8. Retirar el soporte y guardar nuevamente en su caja. En caso de contar con más luminarios, realizar el mismo procedimiento desde el punto 4.

CONTENIDO:

Cantidad	Descripción
1	Láser (A)
1	Pila CR123A (B)
1	Cargador para la pila (C)
1	Soporte del láser (D)
1	Botón de encendido (E)
1	Llave allen (F)
1	Soporte (G)
1	Accesorio (H)


ACCESORIOS

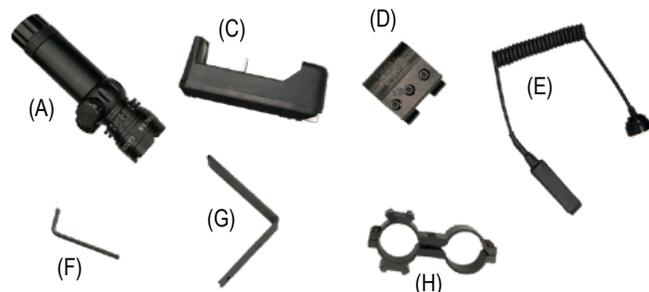

PASO 2:



PASO 3:

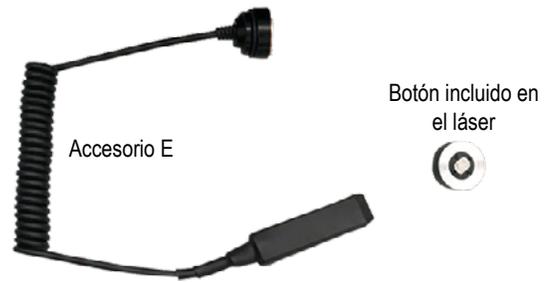

PASO 4 y 5:



PASO 7:



ADVERTENCIA: EVITE QUE EL RAYO LÁSER INCIDA EN ALGUNA PARTE DEL CUERPO O EN MATERIALES FÁCILMENTE INFLAMABLES. PUEDE CAUSAR DAÑOS O QUEMADURAS GRAVES.