

LUMINARIO DE EMERGENCIA

Modelos:

BBXSEBLANKWHTAT

BBXSEHOWHTAT



**Las terminaciones pueden variar de acuerdo a la especificación.

Aplicaciones: Uso interior. Aplicaciones comerciales, áreas de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, boutiques, hoteles, restaurantes..


Montaje: Sobreponer a techo o muro.

Instrucciones de instalación:


PARA SOBREPONER A TECHO.

1. Desconectar la fuente de energía.
2. Abrir el luminario con un desarmador de punta plana.
3. Para sobreponer con la base, será necesario perforar la base del luminario según los barrenos marcados.
4. Marcar las perforaciones al muro sin retirar el gasket. Utilizar tornillería y conectores adecuados para conservar el grado de protección IP.
5. Conectar los conectores de la batería y realizar la conexión eléctrica a través del knockout de la base conforme al diagrama de conexiones.
6. Para colocar el luminario, insertar las pestañas de la base y presionar ligeramente hasta que las pestañas laterales hagan un clic. Si es necesario, ajustar las lámparas.

Abrir el luminario

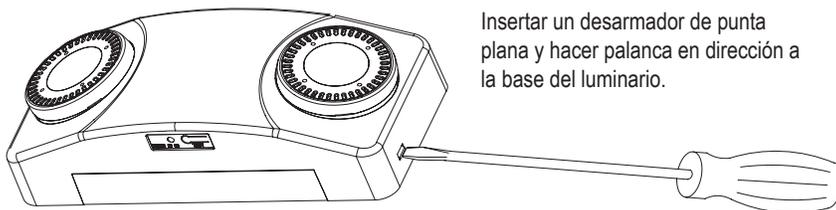


Insertar un desarmador de punta plana y hacer palanca en dirección a la base del luminario.

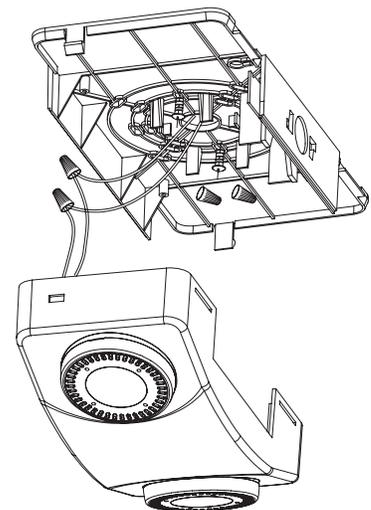

CONEXIÓN CON INTERRUPTOR EN MURO

1. Desconectar la fuente de energía.
2. Abrir el luminario con un desarmador de punta plana.
3. Marcar las perforaciones al muro, se recomienda uso de gasket (no suministrado). Utilizar tornillería y conectores adecuados para conservar el grado de protección IP.
4. Si el muro cuenta con acceso a energía, realizar las conexiones eléctricas a través del knockout de la base, si el muro no cuenta con energía puede ser alimentada con un NTP en la parte frontal de la base (ver diagrama de conexiones). Utilizar conectores adecuados para conservar el grado de protección IP.
5. Conectar los conectores de la batería.
6. Para colocar el luminario, insertar las pestañas de la base y presionar ligeramente hasta que las pestañas laterales hagan un clic. Si es necesario, puede ajustar las lámparas.

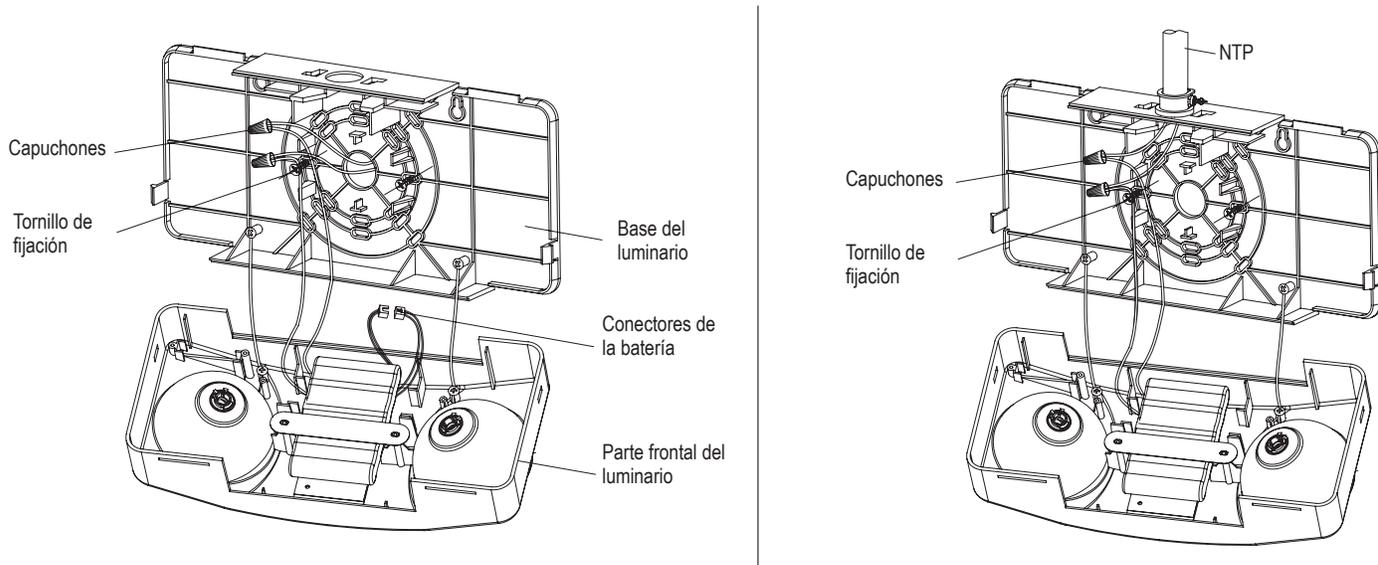


SOLUCIÓN A PROBLEMAS

Si el luminario o el indicador LED no encienden, será necesario:

1. Verificar el suministro de alimentación de AC (verificar que la unidad tenga suministro de AC las 24 horas).
2. Verificar si unidad está en cortocircuito o la batería no está conectada.
3. Descargar la batería, después recargar durante 24 horas antes de volver a probar.
4. Si las sugerencias anteriores no resuelven su problema, comuníquese con su asesor de ventas para obtener más información.

DIAGRAMA DE BLOQUE

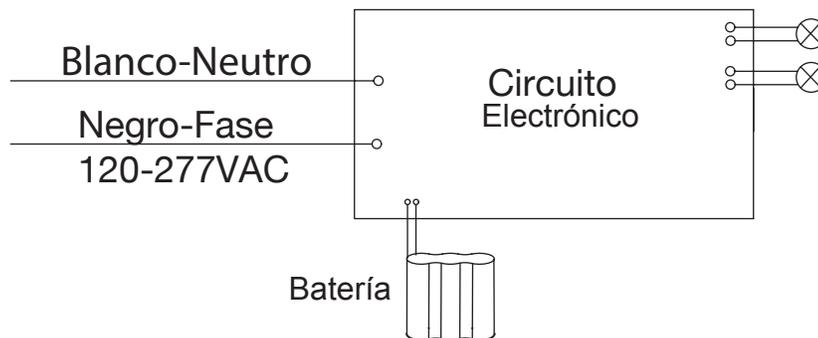

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
Distribuidor: _____ Dirección: _____
Fecha de entrega: _____ Factura: _____