

APAGADOR INALÁMBRICO SENCILLO/DOBLE



CÓDIGO

LOG-SWS-BLE

LOG-SWD-BLE

Aplicación: Interiores. Oficinas privadas, salones de clases, salas de conferencias, espacios de almacenamiento, salas de descanso.

NOTA: El alcance del BT depende en gran medida de la integración de los dispositivos, del entorno y de las condiciones. Se recomienda realizar pruebas para comprobar la precisión del alcance.

Precauciones:

1. Instalar dentro del rango de operación inalámbrica indicado por el fabricante.
2. Asegurar que el receptor esté sincronizado correctamente antes de la operación.

Características eléctricas:

Voltaje de entrada/consumo de energía: Autoalimentado

Alcance máximo de BT: 9.14 m (30f t)

Montaje: Sobrepuesto o empotrado.

NOTA: Seguir los pasos dados para hacer la instalación correcta para cualquiera de los dos tipos de montaje.

Accesorios: No incluye tornillería para ningún tipo de montaje.


Temperatura de operación:

-25 ° a 50 ° C

⚠ ADVERTENCIAS:

1. No exponer a líquidos o polvo sin la protección adecuada.
2. No utilizar con dispositivos no compatibles.
3. La sustitución de pilas debe de ser autorizado por personal de Beghelli de México.

DIMENSIONES

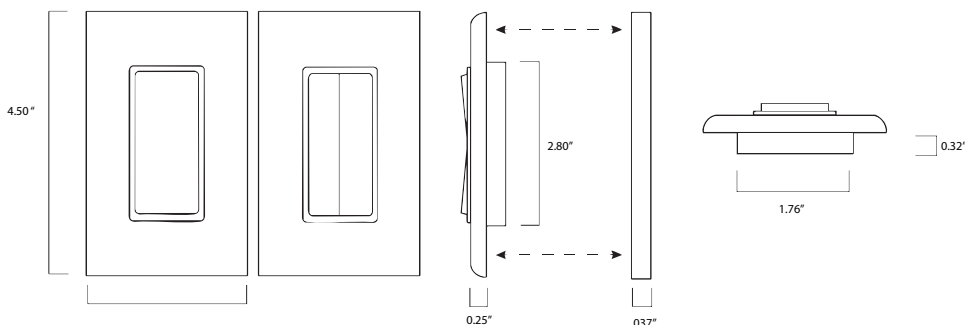

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA SOBREPONER

Paso 1: Decidir dónde colocar la placa base.

TIP: Para retirar la placa embellecedora, utilizar un destornillador de punta plana para presionar las lengüetas de la placa embellecedora utilizando las dos ranuras de la parte inferior de la placa. Alternativamente, utilizar una uña para presionar hacia abajo a lo largo de la ranura superior y flexionar las lengüetas fuera de las ranuras.

Paso 2. Retirar la placa de pared del conjunto de la placa base.

Paso 3. Utilizando un nivel y un lápiz, marcar ligeramente dos pequeños puntos para alinear el borde superior de la placa de montaje (Imagen 1).

Paso 4. Taladrar agujeros para los anclajes de pared con una broca de la medida exacta e insertar los anclajes de pared.

Paso 5. Insertar los tornillos superiores sin apretar, nivelar la placa posterior.

Paso 6. Insertar los tornillos inferiores, y luego apretar a mano.

Paso 7. Fijar la placa de pared encima de la placa base utilizando los dos orificios (Imagen 2).


NOTA: Para un montaje correcto, asegurarse de alinear las etiquetas <<top>> de la almohadilla basculante y de la placa de pared.

Paso 8. Insertar las lengüetas de la placa embellecedora en las ranuras inferiores y, a continuación, flexionar ligeramente la placa para insertar las lengüetas superiores (Imagen 3).



Paso 9. Encender y apagar el interruptor para probar el sistema.

NOTA: Para activar la atenuación, mantener pulsado; el botón inferior para aumentar y el inferior para disminuir.


Img. 1

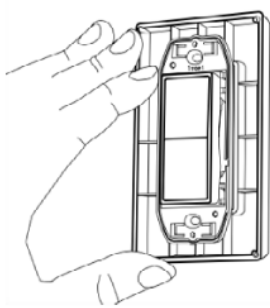

Img. 2

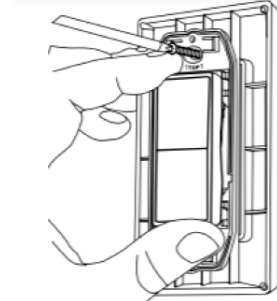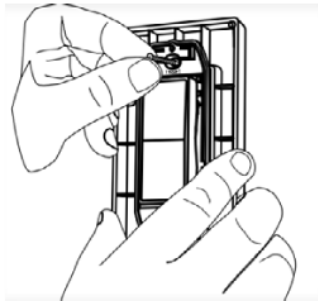

Img. 3

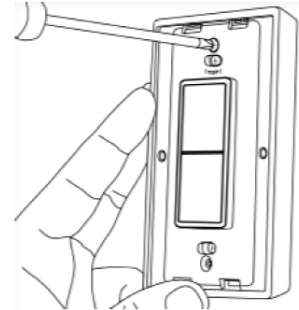

Montaje 2: PARA EMPOTRAR

Paso 1. Decidir dónde colocar la placa base.

TIP: Para retirar la placa embellecedora, utilice un destornillador de punta plana para presionar las lengüetas de la placa embellecedora utilizando las 2 ranuras de la parte inferior de la placa. Alternativamente, utilizar una uña para presionar hacia abajo a lo largo de la ranura superior y flexionar las lengüetas fuera de las ranuras.

Paso 2. Retirar la placa de pared del conjunto de la placa base.

Paso 3. Retirar los tornillos de montaje que sujetan la placa de la pared, la placa base y la placa de montaje.

Paso 4. Utilizar una herramienta para separar con cuidado la placa base de la placa posterior.

NOTA: La placa posterior no se utiliza en esta opción.

Paso 5. Montar la placa base sobre la caja de la pared existente utilizando los dos orificios para tornillos.

NOTA: Al instalar sobre una caja de pared existente, asegurar que todos los cables eléctricos desnudos estén aislados.

Paso 6. Fijar la placa de pared encima de la placa base utilizando los dos orificios para tornillos de la caja de pared.

NOTA: Para un montaje correcto, asegurarse de alinear las etiquetas <<top>> de la almohadilla basculante y la placa de pared.

Paso 7. Insertar las lengüetas embellecedoras en las ranuras inferiores y, a continuación, flexionar ligeramente la placa para insertar las lengüetas superiores (Imagen 3).

Paso 8. Encender y apagar el interruptor para probar el sistema; para activar la atenuación, mantener pulsado el botón superior para aumentar, y el inferior para disminuir.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____