

LUMINARIO DE EMERGENCIA



MODELO	CAPACIDAD	NO. DE LÁMPARAS	TIPO DE LÁMPARAS	OPCIONES	
BOLWP	612 ¹	1 (Una lámpara)	*Ver selección de lámparas	AT	(Autotest)
	1227 ²	2 (Doble lámpara)		CC ³	(Color de acabado personalizado - Especificar)
				LC	(Cable de alimentación)

NOTA 1: 6V utiliza batería de ácido sólido.
NOTA 2: 12V utiliza batería de níquel-metal hidruro.
NOTA 3: Consultar disponibilidad

Aplicaciones: Áreas generales de servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, escuelas, corredores, etc.

Montaje: Sobreponer a muro o techo.

Accesorio: Se ordenan por separado (consultar tabla de inción para ordenar).

- Precauciones:**
- Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.
1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGzENTE antes de conectar.
 2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
 3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
 4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
 5. No usar en exteriores.
 6. No permitir que las fuentes de alimentación entren en contacto con superficies calientes.
 7. No montar cerca de estufas de gas o eléctricas.

Características eléctricas

Voltaje de alimentación: 120/277 V AC

Potencia: 2.1/14.56 W

Corriente: 0.068 A -0.034 A Máx. / 0.13 A- 0.07 Max.


Frecuencia: 50 / 60 Hz

Temperatura de operación de ambiente

10°C a 40°C

- ⚠ ADVERTENCIA**
1. Asegurar que la energía eléctrica esté desconectada antes de hacer cualquier conexión eléctrica.
 2. Tener cuidado al manipular baterías. El ácido de la batería puede causar quemaduras en la piel y los ojos. Si el ácido entra en contacto con la piel u ojos, enjuagar con abundante agua fresca y contactar a un médico inmediatamente.
 3. No usar equipo o accesorios no recomendados por el fabricante; puede resultar en condiciones inseguras.
 4. Asegurar que todas las conexiones y cables estén aislados y ubicados de manera segura para evitar riesgos eléctricos o condiciones inseguras, así como posibles fallos del equipo.

DIMENSIONES

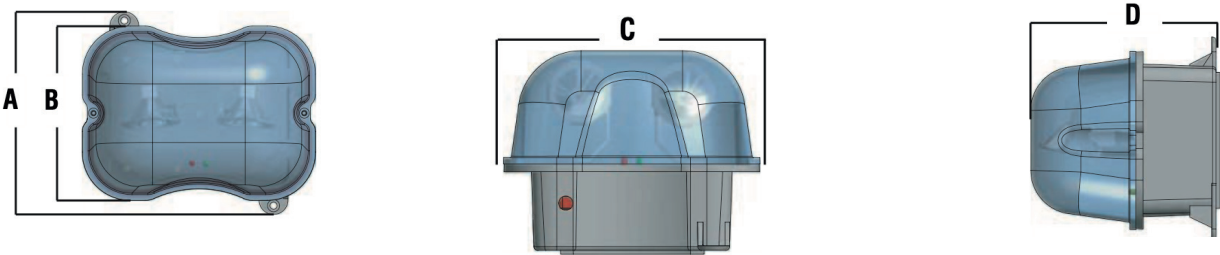

DIM	A	B	C	D
BOL-WP	178 mm	159 mm	210 mm	159 mm

*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA SOBREPONER

Paso 1: Extender alimentación de CA de 120/277 V ininterrumpida de 24 horas instalada.

NOTA: Dejar al menos 15,2 cm (6 pulgadas) de cable libre.

PRECAUCIÓN: Este circuito **NO** debe estar energizado en ese momento.

Paso 2: Abrir la unidad desenroscando los dos tornillos de la lente y los tres tornillos de cubierta (Img. 1).


Paso 3: Retirar el conjunto de cubierta superior.

Paso 4: Retirar el tapón del orificio de entrada de alimentación de 7/8".


Paso 5: Montar la unidad en su lugar con dos tornillos tipo B.

NOTA: Fijar cada soporte de montaje con un tornillo de seguridad apropiado (no incluido) (Img. 2).


Img. 1

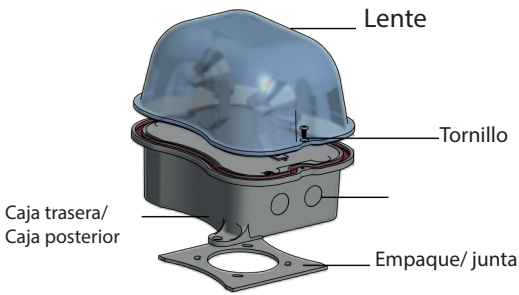


Img. 2.

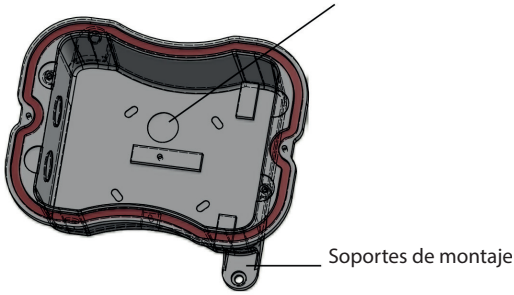

Img. 3

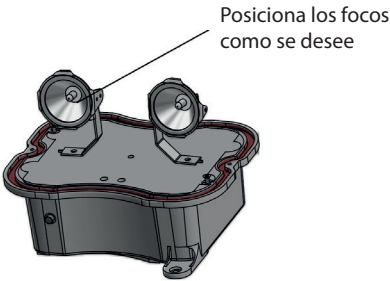

Img. 4

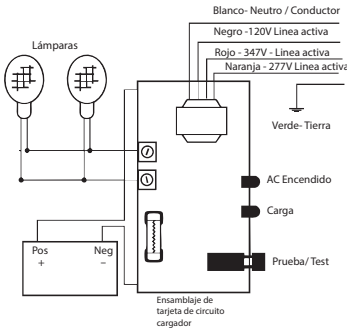

Paso 6: Instalar el soporte de luz si es necesario (no incluido).


Paso 7: Realizar las conexiones correctas entre la alimentación de CA y el transformador interno según el diagrama provisto (Img. 4).

NOTA: Instalar un conducto de tamaño adecuado para conectar a tierra el cableado.

Paso 8: Conectar el cable del transformador al terminal positivo del conector de la placa de circuito (Img. 5).

IMPORTANTE: Todos los cables deben asegurarse y enrutarse para que no entren en contacto con componentes móviles.

Img. 5

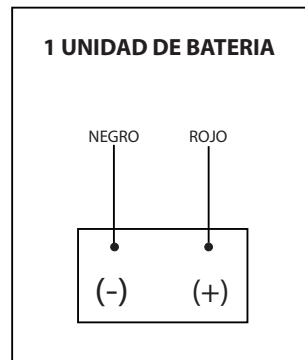

Paso 9: Volver a instalar la cubierta de manera segura.

Paso 10: Colocar los focos según el esquema de distribución de iluminación. Girar manualmente o usar la herramienta provista (Img. 3).

Paso 11: Cerrar las cubiertas y apretar los tornillos.

Paso 12: Encender el suministro de CA.

Paso 13: Para probar, presionar el interruptor de prueba. Se encenderán la lámpara de prueba y las lámparas de CC.


Paso 14: Soltar el interruptor de prueba. El indicador de carga y las lámparas de CC se apagarán.

NOTA: Cuando el suministro de CA está activo, el indicador de carga se iluminará (el cargador de batería está en funcionamiento). Si el suministro de CA falla, el cargador se apagará y la unidad se alimentará de la batería (modo emergencia).

Paso 15: La batería se recargará automáticamente cuando regrese la energía de CA.

IMPORTANTE: La unidad debe estar completamente cargada (mínimo 24 horas) antes de realizar cualquier prueba inicial.

DIAGRAMA DE BLOQUE:

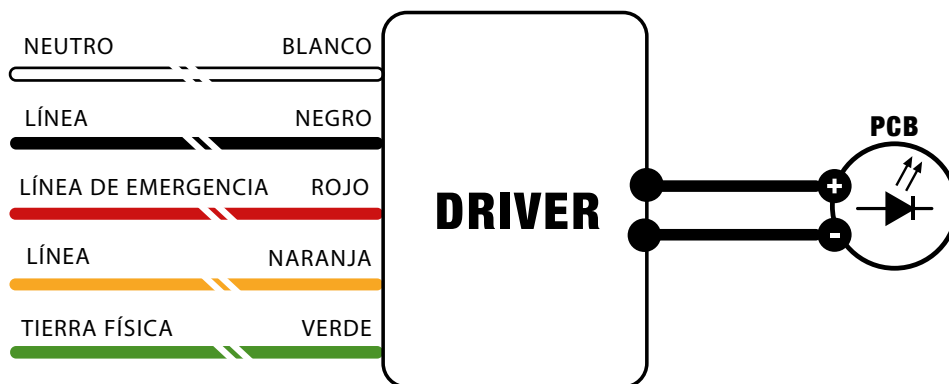

*El código de colores puede variar dependiendo el modelos y las características eléctricas que posea el luminario de emergencia.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____