

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS



Modelos:

MODELO	DIMENSIÓN	OPERACIÓN	SALIDA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA DE DISTRIBUCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	OPCIONES
HZCAS410	22 (2X2)	HT (Sólo AC)	LO	WT50 (5000K)	WBD (120°)	120-277V	SB (Sobreponer)
	24 (2X4)	SA (AC & EM)	MO				SUSP (Suspender)
			HO				

Aplicaciones: Áreas peligrosas, ambientes marinos, áreas húmedas, alta temperatura y zonas con polvos y de alta vibración, refinería, muelles de carga de petróleo y gasolina, gasolineras, destilerías, minas, buques, plantas de fabricación de pintura, industria automotriz, etc.

Montaje: Sobreponer, empotrar o suspender.

Precauciones:

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Realice todas las conexiones eléctricas y puesta a tierra de acuerdo a la NOM vigente (NOM-001-SEDE-VIGENTE).

RIESGO DE LESIONES

- Evite la exposición visual directa a la fuente de luz mientras está encendida.

RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga el combustible y otros materiales que puedan quemarse lejos de la luminaria.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES DE MONTAJE
2FT		
HZCAS41022HTLOWT50120-277V	POTENCIA (40W), EFICACIA (130 lm/W), FUJO LUMINOSO (5 200 lm), CCT EN 5 000K, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 V~	Sobreponer, empotrar o suspender.
HZCAS41022HTMOWT50120-277V	POTENCIA (60W), EFICACIA (130 lm/W), FUJO LUMINOSO (7 800 lm), CCT EN 5 000K, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 V~	IMPORTANTE: Accesorio se ordenan por separado (consultar información para ordenar).
HZCAS41022HTHOWT50120-277V	POTENCIA (80W), EFICACIA (130 lm/W), FUJO LUMINOSO (10 400 lm), CCT EN 5 000K, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 V~	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES DE MONTAJE
4FT		
HZCA41024HTLOWT50120-277V	POTENCIA (100W), EFICACIA (130 lm/W), FUJO LUMINOSO (13 000 lm), CCT EN 5 000K, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 V~	Sobreponer, empotrar o suspender.
HZCAS41024HTMOWT50120-277V	POTENCIA (150W), EFICACIA (130 lm/W), FUJO LUMINOSO (19 500 lm), CCT EN 5 000K, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 V~	IMPORTANTE: Accesorio se ordenan por separado (consultar información para ordenar).
HZCAS41024HTHOWT50120-277V	POTENCIA (200W), EFICACIA (130 lm/W), FUJO LUMINOSO (26 000 lm), CCT EN 5 000K, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120-277 V~	

Instrucciones de instalación:

PARA SOBREPONER

PASO 1. Extraer el luminario, asegúrate de que todo este listo para el montaje.


IMPORTANTE: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

PASO 2. Realizar las conexiones eléctricas.


IMPORTANTE: Se realizan las conexiones antes de colgar la luminaria según el el diagrama de bloque (Img. 1).

PASO 3. Colocar la luminaria en el área donde se colocara la luminaria con las dimensiones necesarias (Img. 2).

Img. 1

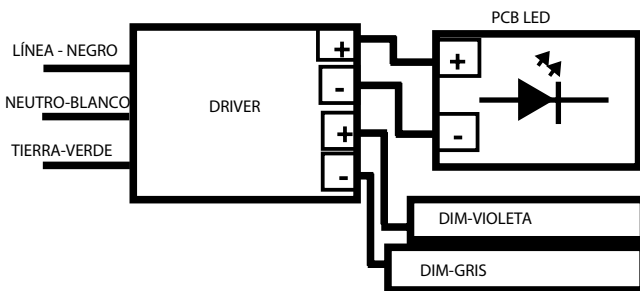

Img. 2

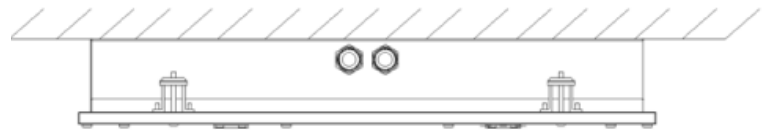

PARA EMPOTRAR

PASO 1. Instalar el luminario en el plafón, realizar las perforaciones con las dimensiones del luminario (de acuerdo al modelo adquirido).

PASO 2. Ajustar y cuadrar luminarias (Img. 3).

NOTA: Asegurar que la posición sea correcta antes de realizar el ajuste.


IMPORTANTE: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

PASO 3. Realizar las conexiones eléctricas.

IMPORTANTE: Se realizan las conexiones antes de colgar la luminaria según el el diagrama de bloque (Img. 1).

PASO 4. Verificar el correcto funcionamiento.

Img. 3

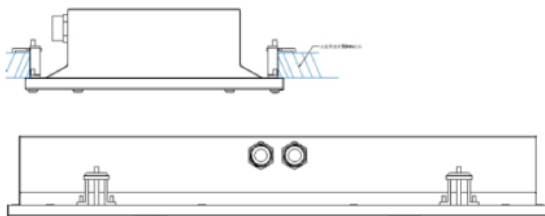

PARA SUSPENDER

PASO 1. Extraer el luminario, asegúrate de que todo este listo para el montaje.

IMPORTANTE: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

PASO 2. Realizar las conexiones eléctricas.

IMPORTANTE: Realizar las conexiones antes de colgar la luminaria según el el diagrama de bloque (Img. 1).


PASO 3. Insertar la cadena en las armellas, que serán los puntos de suspensión de la luminaria.

IMPORTANTE: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

PASO 4. Suspender de manera equilibrada (Img. 4).

NOTA: Evitar inclinaciones o desbalances, para que la luminaria quede nivelada.

Img. 4

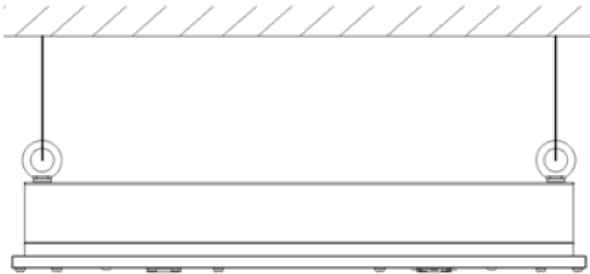

NOTA: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
Distribuidor: _____ Dirección: _____
Fecha de entrega: _____ Factura: _____