

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS



MODELO	DIMENSIÓN	OPERACIÓN	LÚMENES	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA DE DISTRIBUCIÓN	VOLTAJE DE ENTRADA	OPCIONES
HZCAS410	22 (2X2)	HT (Sólo AC)	LO	WT50 (5000K)	WBD (120°)	120-277 V	SB (Sobreponer)
	24 (2X4)	SA (AC & EM)	MO				SUSP (Suspenden)
			HO				

Aplicaciones: Áreas peligrosas, ambientes marinos, áreas húmedas, altas temperaturas y zonas con polvos y de alta vibración, refinerías, muelles de carga de petróleo y gasolina, gasolineras, destilerías, minas, buques, plantas de fabricación de pintura, industria automotriz, etc.

Montaje: Sobreponer, empotrar o suspender.

Accesorios: Se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurarse que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. Evitar la exposición visual directa a la fuente de luz mientras está encendida.
6. Mantener el combustible y otros materiales que puedan quemarse lejos de la luminaria.

Características eléctricas

CCT: 5 000 K

Potencia: 40 / 60 / 80 W ó 100 / 150 / 200 W

Corriente: 1.66 A – 0.14 A MÁX

Distribución: 120°

Horas de vida: 50 000, L70


Driver electrónico multivoltaje: 120 – 277 V ~

Temperatura de operación de ambiente


- 40°C a 50°C

DIMENSIONES

2FT

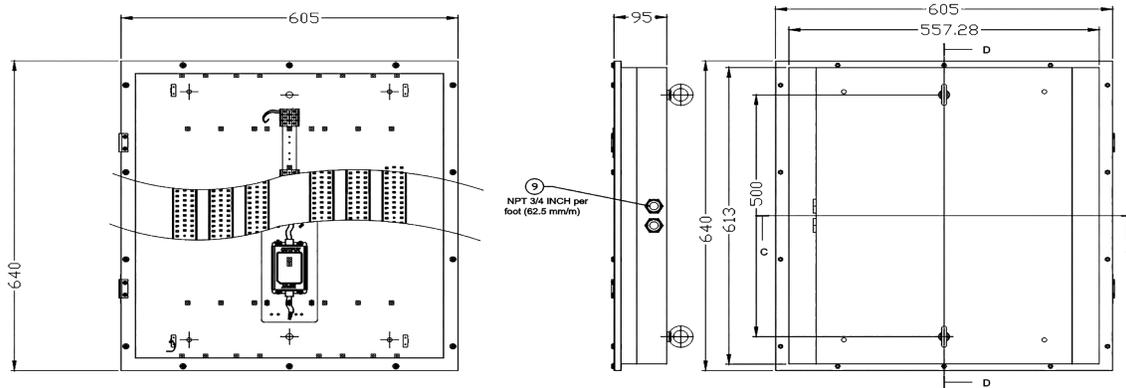

4FT

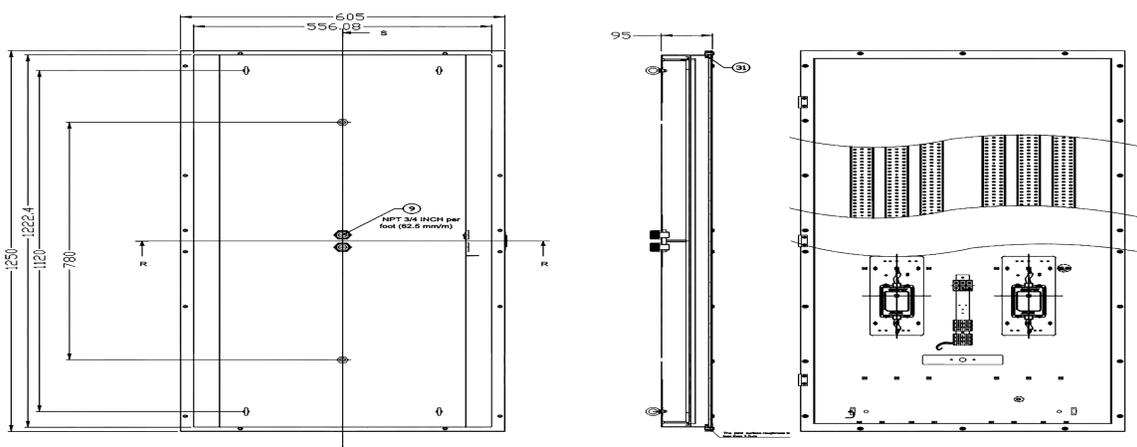

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA EMPOTRAR


Paso 1: Realizar las perforaciones al techo con las dimensiones del luminario (de acuerdo al modelo adquirido).

Paso 2: Ajustar y cuadrar luminarias (Img. 1).

NOTA: Asegurar que la posición sea correcta antes de realizar el ajuste.

IMPORTANTE: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

Img. 1

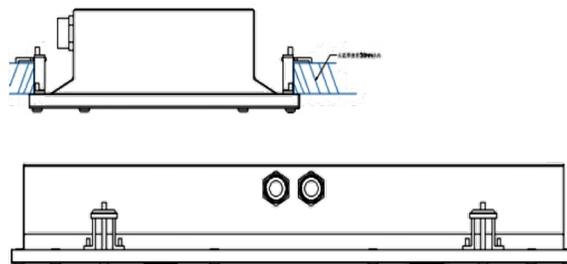

Paso 3: Realizar las conexiones eléctricas.

IMPORTANTE: Se realizan las conexiones antes de instalar la luminaria según el el diagrama de bloque.

Paso 4: Colocar la luminaria en el soporte que se ha instalado en el techo. Asegurar que la luminaria esté firme usando los tornillos adecuados.

Paso 5: Verificar el correcto funcionamiento

Montaje 2: PARA SOBREPONER

Paso 1: Sacar el luminario de la caja y verificar que esté completo.

IMPORTANTE: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).


Paso 2: Realizar las conexiones eléctricas.

IMPORTANTE: Las conexiones se realizan antes de colgar la luminaria según el diagrama de bloque.

Paso 3: Instalar la luminaria en el área correspondiente, considerando las dimensiones necesarias (Img. 2).

IMPORTANTE: No realizar perforaciones o modificaciones sin que el personal de Beghelli de México lo autorice.

Img. 2

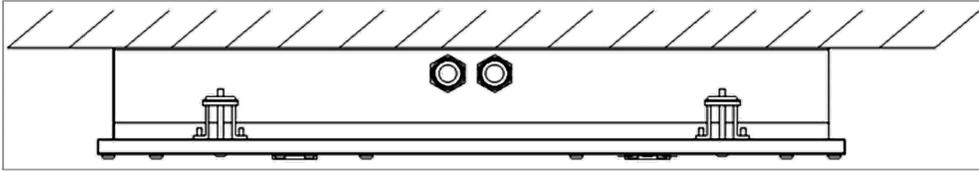

Montaje 3: PARA SUSPENDER

Paso 1: Realizar los pasos 1 y 2 de la sección PARA SOBREPONER.

Paso 2: Insertar la cadena en las armellas, que serán los puntos de suspensión de la luminaria

IMPORTANTE: Los accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

Paso 3: Suspender de manera equilibrada mediante las armellas (Img. 3).

NOTA: Evitar inclinaciones o desbalances, para que la luminaria quede nivelada.

Img 3.

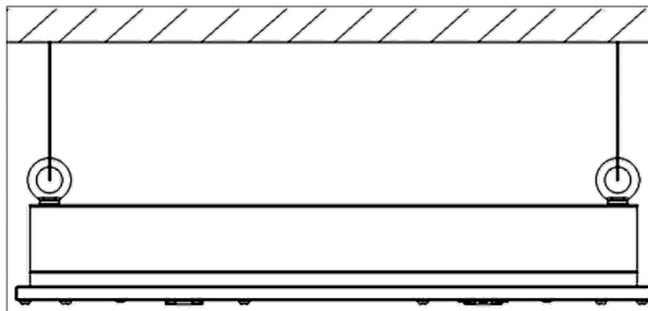


DIAGRAMA DE BLOQUES:



IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
- 5.- Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____