

LUMINARIO DE EMERGENCIA



SERIE	MODELO	COLOR LED	NO. DE CARAS	COLOR DE PANEL	MONTAJE	OPCIONES
CYC	HT (Sólo AC)	LR (Rojo)	1 (Sencillo)	CLR (Claro)	ES (Tipo bandera)	120SP (120 minutos en emergencia)
	SA (AC y emergencia)	LG (Verde)	2 (Doble)	MIR (Espejo)	WCS (A muro/techo)	AT (Autotest)
				WHT (Blanco)		BA (Acabado en aluminio cepillado)
						BLK (Acabado en negro)
						CC (Color personalizado - Especificar)
						OV ² (Panel Ovalado)
						SW ³ (Texto especial [Especificar])

Nota 1: Panel claro disponible en modelo de 1 cara.

Nota 2: Solamente disponible en CYCLONE estándar.

Nota 3: Consultar disponibilidad.

Aplicaciones: Interiores, oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

Montaje: Sobreponer a techo. Opción montaje tipo bandera.

Accesorio: Se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario se usa en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. Desconectar la energía antes de realizar trabajos en el equipo eléctrico. No permitir que los cables de alimentación toquen superficies calientes ni montar el equipo cerca de calentadores de gas o eléctricos.
6. El uso de accesorios no recomendados puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía de la unidad.
7. No usar en exteriores.

Características eléctricas

Voltaje de alimentación: 120 / 277 V AC

Potencia: <2 W (consumo total de los LEDs).

Corriente: 0.016 A Máx. a 120 V AC / 0.007 A Máx. a 277 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz



Temperatura de operación de ambiente

10°C a 40°C

⚠ ADVERTENCIA

- 1.- Tener cuidado al manipular baterías. El ácido de la batería puede causar quemaduras en la piel y los ojos. Si el ácido entra en contacto con la piel u ojos, enjuagar con abundante agua fresca y contactar a un médico inmediatamente.
- 2.- Aislarse los cables no utilizados. No aislar los cables no utilizados puede resultar en riesgo de descarga eléctrica o condición insegura, así como falla del equipo.
- 3.- El cableado de la luminaria a la fuente de alimentación deberá ser realizado por un electricista certificado.

DIMENSIONES

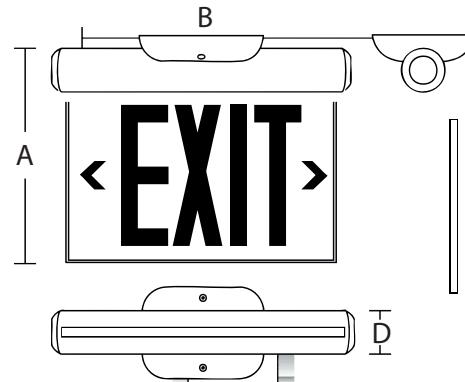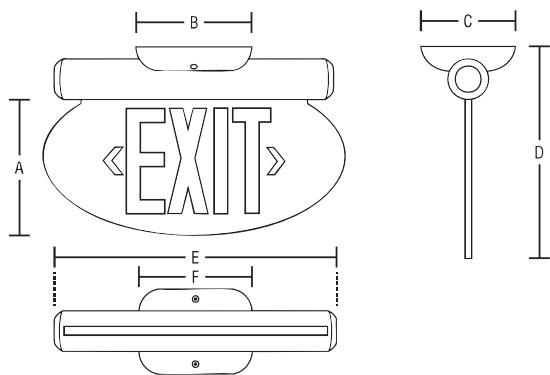


PANEL	A	B	C	D	E	F
OVAL	186.64 mm	171.7 mm	114.05 mm	261.37 mm	407.42 mm	320.04 mm

SERIE	A	B	C	D
CYC- Pared y techo	229 mm	318 mm	114 mm	51 mm
CYC- Tipo bandera	N/A	368 mm	N/A	51 mm

*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA SOBREPONER A TECHO / MONTAJE EN PARED / MONTAJE TIPO BANDERA

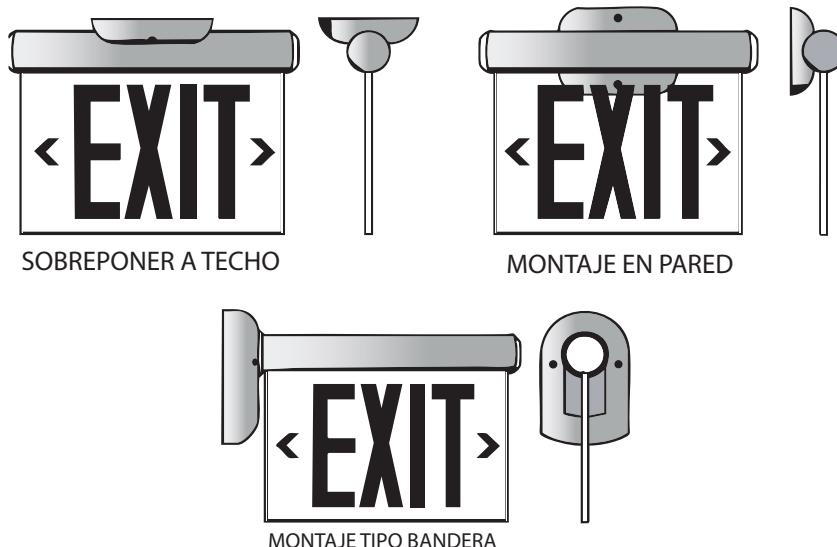

Paso 1: Extender un suministro de CA de 24 horas con el voltaje especificado (ver etiqueta del producto) hasta una caja eléctrica instalada en la ubicación y orientación donde se montará la carcasa de salida.

NOTA: Dejar al menos 20 cm (8 pulgadas) de cable suelto.

IMPORTANTE: El circuito no debe estar energizado en ese momento.

Paso 2: Retirar la bolsa plástica que cubre la señal de salida.

NOTA: Utilizar los guantes plásticos antes de manipular directamente la señal (para evitar manchas y huellas).

Paso 3: Retirar las flechas direccionales incluidas en la bolsa y agregar a la señal según sea necesario para su instalación.

NOTA: Las flechas pueden despegarse del papel de respaldo y se adherirán automáticamente a la señal.

a. El cableado interno de la señal de salida ya está conectado a la carcasa, y todos los cables están etiquetados. Conectar el suministro de CA según el diagrama proporcionado.

IMPORTANTE: Aislarse los cables no utilizados.

b. Para cambiar el tipo de montaje de **techo a pared**, girar la carcasa 90° (Img. 1 y 2).

c. Fijar la señal de salida a la caja eléctrica con dos tornillos a través de los orificios de montaje (Imagen 3) en la carcasa (ver diagrama de bloque).

d. Para cambiar de sobreponer a **techo o montaje en pared a montaje tipo bandera** (Img. 4 y 5)


1. Colocar la carcasa de la forma que la señal quede paralela a la pared o superficie de soporte.

2. Alinear la señal con la caja eléctrica en posición lateral.


3. Fijar con dos tornillos (no incluidos).

Paso 4: Energizar la alimentación de la unidad. La placa de LEDs en el interior se encenderá y la placa frontal de "EXIT" quedará iluminada.


Img. 1

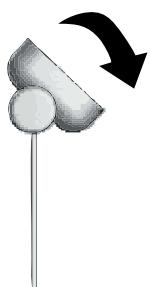

Img. 2

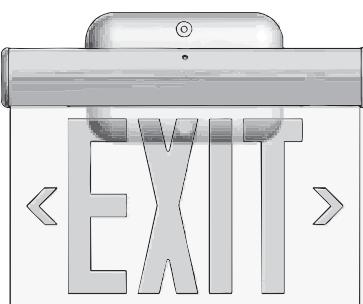

Img. 3

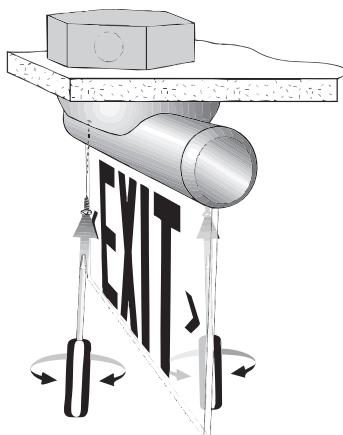

Img. 4



Img. 5


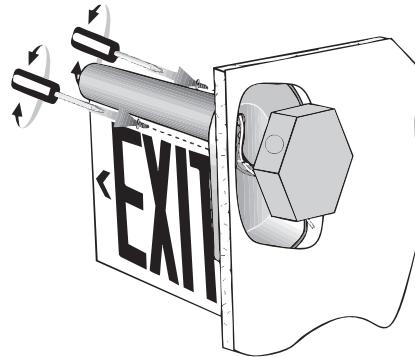


DIAGRAMA DE BLOQUE:

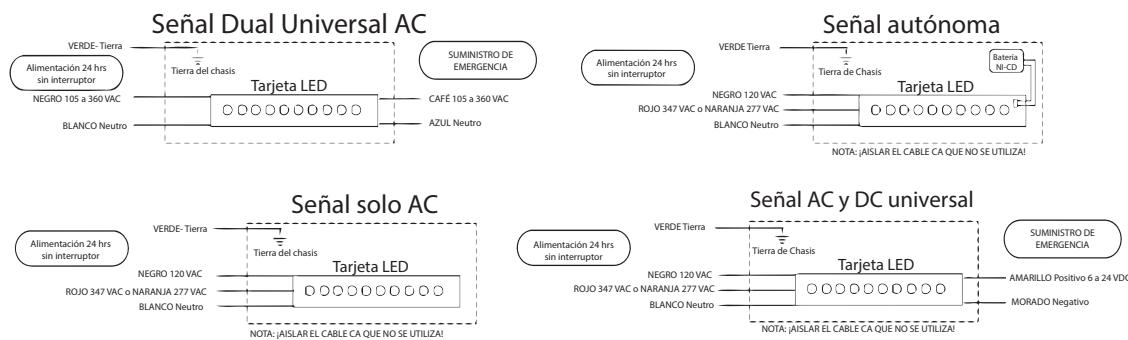

*El código de colores puede variar dependiendo el modelo y las características eléctricas que posea el luminario de emergencia.

PÓLIZA DE GARANTÍA

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratura del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE iN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____