

## LUMINARIO LED



### MODELOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
BL33-61600LED	DOWNLIGHT RONDO LED, 6", SELECCIONABLE CCT (2700/3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (10/14/18W), 120-277V	EM (CON EMERGENCIA)
BL33-82500LED	DOWNLIGHT RONDO LED, 8", SELECCIONABLE CCT (2700/3000/3500/4000/5000K), POTENCIA (18/24/30W), 120-277V	EM (CON EMERGENCIA)

**Aplicaciones:** Hoteles, tiendas, pasillos, sanitarios, cuartos de aseo, corredores, exhibidores.

**Montaje:** Empotrar en plafón.

### PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

#### Características eléctricas

**CCT:** 2 700 K / 3 000 K / 3 500 K / 4 000 K / 5 000 K

**Potencia:** 10 W / 14 W / 18 W o 18 W / 24 W / 30 W

**Corriente:** 0.15 A - 0.03 A MÁX o 0.25 A - 0.06 A MÁX

**Horas de vida:** >50,000 L70

**Driver electrónico multivoltaje:** 120 – 277 V AC

#### Temperatura de operación ambiente


-20 °C a 40 °C

### ⚠️ ADVERTENCIAS

1. Asegurar que la energía eléctrica esté desconectada antes de hacer cualquier conexión eléctrica.

Dimensiones

Img. 1

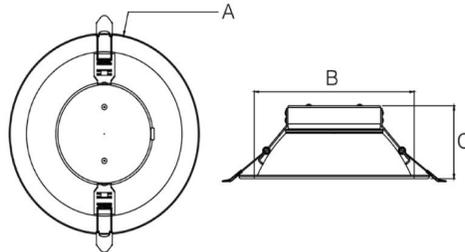

DIMENSIÓN	A	B	C
6"	187 mm	140 mm	56 mm
8"	220 mm	185 mm	80 mm

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

Montaje 1: Para empotrar en plafón

Paso 1: Desconectar la fuente de alimentación.

Paso 2: Seleccionar el lugar de instalación de luminario.

Paso 3: Perforar el plafón de acuerdo a las medidas de la imagen 1, tomando en cuenta las dimensiones del lado B.

Paso 4: Deslizar el dirver por el orificio y realizar las conexiones eléctricas de acuerdo a las normativas.

Paso 5: Colocar el luminario ajustando los seguros laterales (Img 2).

Img. 2

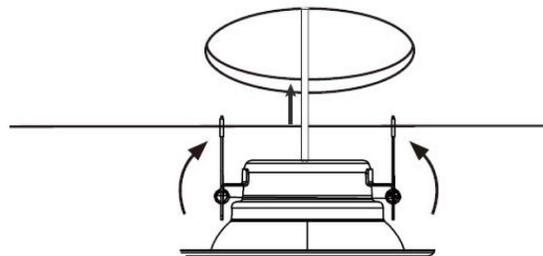


DIAGRAMA DE BLOQUE



## IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



### Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

### Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.
3. NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
4. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
5. Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
6. Realizar la instalación eléctrica bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE

### Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

### Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.
- Luminarios de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: [garantias@beghelli.com.mx](mailto:garantias@beghelli.com.mx), adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.

2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.

4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para más información consulte las políticas de garantía en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx).

### PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Distribuidor: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Factura: \_\_\_\_\_