

LUMINARIO LED



MODELOS:

MODELO	OPERACIÓN	SALIDA (LM)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
BS400LED	HT (Sólo AC)	LO	WT30 (3000K)	120-277V
	SA (AC y Emergencia)	MO	WT40 (4000K)	347-480V
		HO	WT50 (5000K)	

NOTA: SA sólo para salida LO (30W) y MO (45W) con voltaje de entrada de 120-277V

Ejemplo: BS400LEDHTMOWT40120-277V

Aplicaciones: Uso interior/Exterior. Áreas de producción, almacenes, aeropuertos, centros de distribución, áreas deportivas, patios de maniobras, túneles y áreas exteriores.

Montaje: Sobreponer o suspender.

Accesorios: Para la opción de SUSPENDER, se incluyen 4 armellas (no incluye cadena). Para SOBREPONER se incluye el soporte.

Precauciones

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Características eléctricas

CCT: 4 000 K, 3 000 K o 5 000 K como opción para ordenar

Potencia: 30 W, 45 W o 60 W

Corriente: 0.26 A - 0.11 A MÁX, 0.38 A - 0.17 A MÁX o 0.51 A - 0.22 A MÁX

Horas de vida: >60,000 L70

Driver electrónico multivoltaje: 120 – 277 V AC

Temperatura de operación ambiente


HT (Sólo AC): -40 °C a 40 °C

SA (AC & EM): 0 °C a 40 °C

 ADVERTENCIA

1. Asegurar que la energía eléctrica esté desconectada antes de hacer cualquier conexión eléctrica. Instrucciones de instalación

Dimensiones:

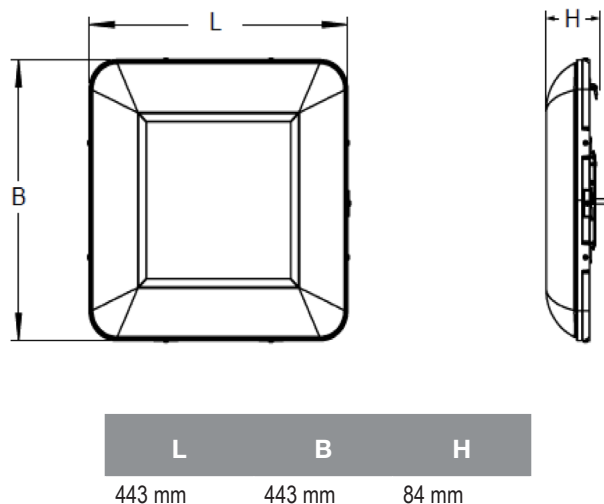

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA MONTAJE A SUPERFICIE



Paso 1: Precaución: asegurarse de desconectar la fuente de poder.

Paso 2: Medir, observar la posición del accesorio y marcar la posición del soporte.

Paso 3: Retirar el BRACKED del luminario, remover los tornillos del seguro y del cable de seguridad.

Paso 4: Fijar el BRACKED al techo como se muestra a continuación con ayuda de tornillos (no incluidos).


Paso 5: Asegurar que los tornillos estén debidamente ajustados.

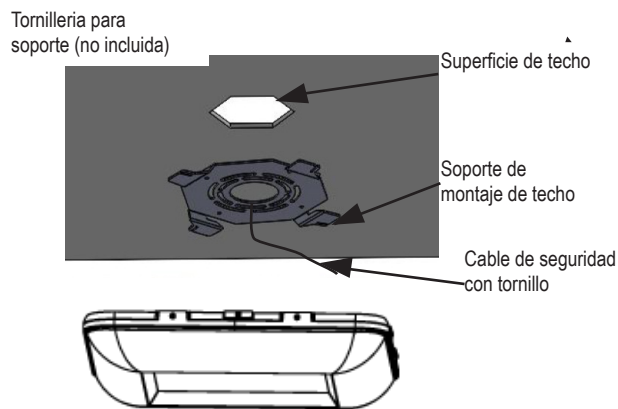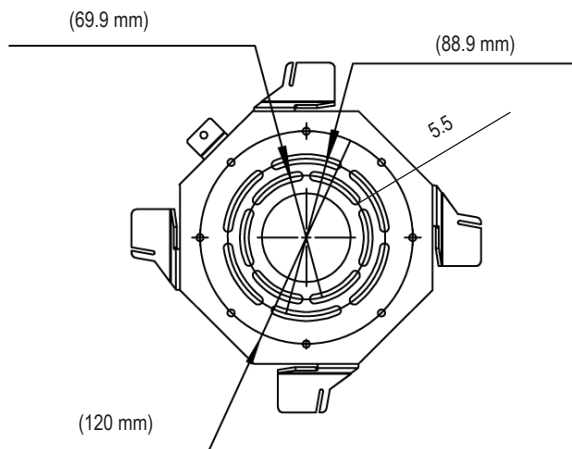

Paso 6: Realizar las conexiones necesarias (vea diagrama de conexión).

Paso 7: Ajustar el BRACKED con ayuda de las pestañas de soporte, girar el luminario en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta que cada pestaña entre en las ranuras del BRACKED (Fig 3).

Paso 8: Colocar el seguro con ayuda de los tres tornillos, asegurarse de ajustar debidamente cada uno.

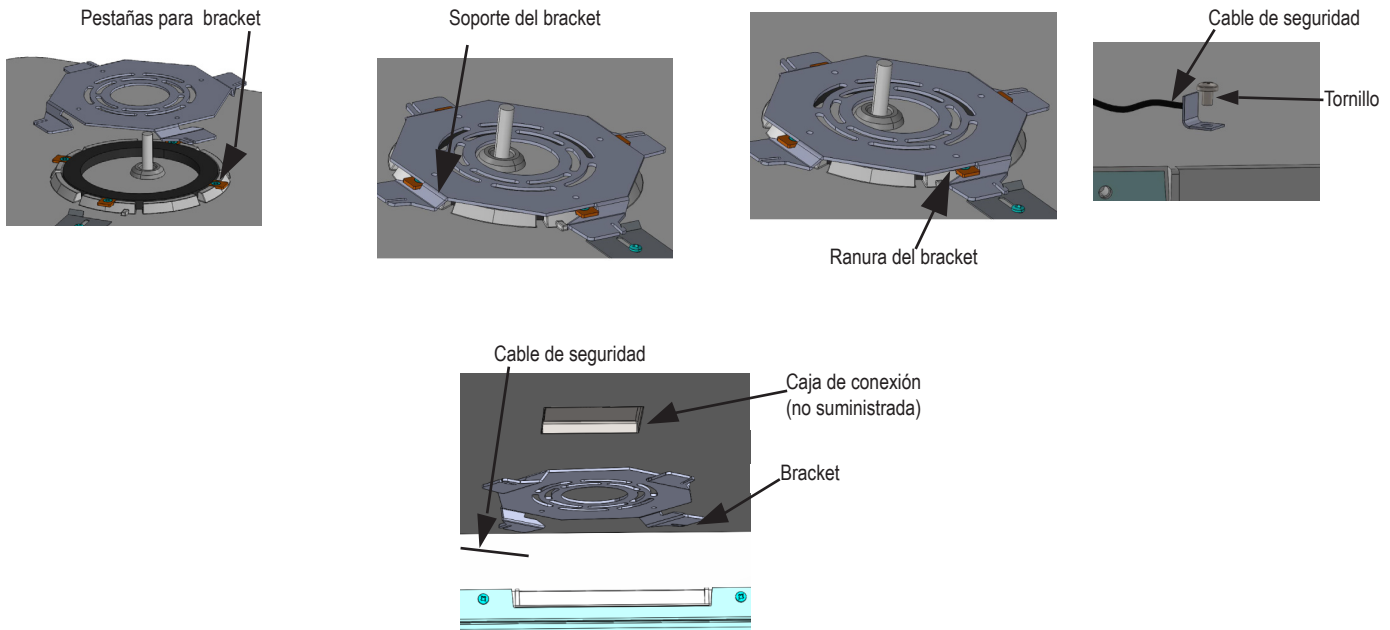

Montaje 2: PARA SUSPENSIÓN CON CADENA

- Paso 1: Instale las 4 armellas tipo ojo al luminario como se muestra.
- Paso 2: Enganche la cadena y el gancho tipo 'S' (no suministrados), asegúrese de balancear el luminario.
- Paso 3: Cierre el Gancho tipo 'S'.

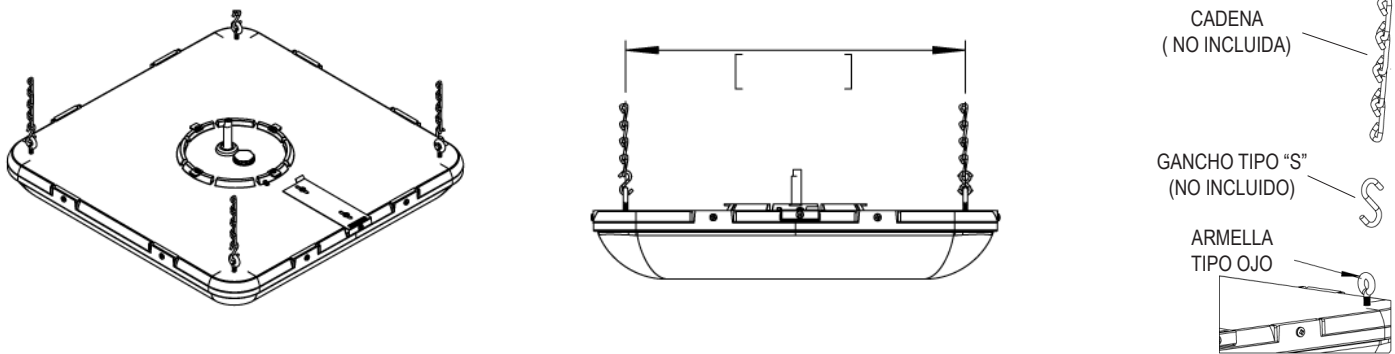


DIAGRAMA DE BLOQUE



IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.
3. NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
4. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
5. Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
6. Realizar la instalación eléctrica bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.
- Luminarios de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.

2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.

4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (442) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____