

LUMINARIO LED



MODELO
PSLC40-E
PSLC60-E
PSLC80-E
PSLC100-E
PSLC120-E

Aplicación: Parques, áreas recreativas, espacios verdes, estacionamientos, caminos y senderos.

Montaje: Punta de poste.

Accesorios: Incluye soporte y kit de instalación.

NOTA: NO incluye poste ni control (el control se solicita por separado).

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. Mantener el panel solar orientado hacia el sol en la medida de lo posible.

NOTA: Si la luz se va a instalar en el hemisferio norte, el panel solar debe estar orientado hacia el sur; por el contrario, si se instala en el hemisferio sur, el panel solar debe estar orientado hacia el norte.

6. Para obtener la máxima energía solar del sol, evitar que el panel solar quede a la sombra de árboles o edificios.

Características eléctricas:

CCT: 5 700 K

Voltaje nominal módulo LED: 14.8 V para todas las versiones.

Potencia módulo LED: 21 W para versión de 4 000 lm; 32 W para versión de 6 000 lm; 42 W para versión de 8 000 lm; 53 W para versión de 10 000 lm; y 63 W para versión de 12 000 lm.

Corriente módulo LED: 1.42 A máx. para versión de 4 000 lm; 2.16 A máx. para versión de 6 000 lm; 2.84 A máx. para versión de 8 000 lm; 3.58 A máx. para versión de 10 000 lm; y 4.26 A máx. para versión de 12 000 lm.

Horas de vida: L70 > 50 000 h.

Temperatura

De carga: 0° a 45° C

De descarga: -20° a 60° C


Frecuencia: En las luminarias solares, el parámetro de frecuencia de alimentación no es aplicable, ya que su operación no depende de una red eléctrica de corriente alterna.

⚠ ADVERTENCIAS:


- 1.- No dejar los cables alimentados en contacto con superficies energizadas.
 - 2.- No instalar cerca de calentadores de gas o eléctrico.
 - 4.- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.
 - 5.- El mantenimiento e instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
 - 6.- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli de México puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
 - 7.- Cargar inicialmente tres días bajo el sol brillante. Cargar el producto cada 3 meses para poder garantizar la actividad de la batería de litio si el luminario es almacenado.
 - 8.- Si almacena el producto durante más de un año, realizar una inspección completa de carga y descarga y asegurar que la batería esté en buenas condiciones.
- De lo contrario ¡ESTÁ PROHIBIDO SU USO!

DIMENSIONES


PSLC40-E

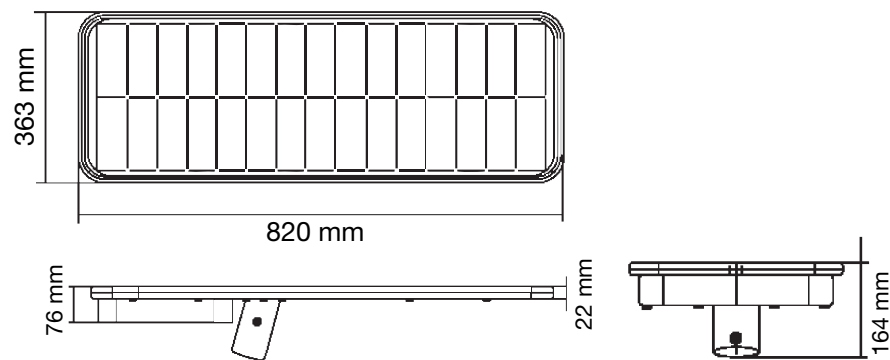

PSLC50-E
PSLC80-E

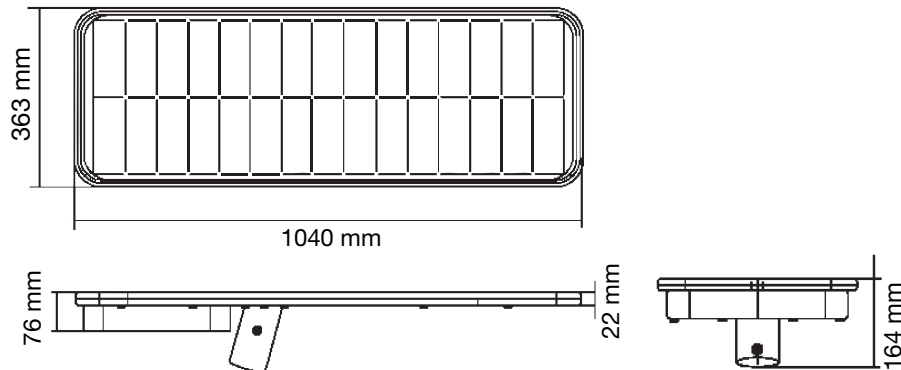

PSLC100-E
PSLC120-E

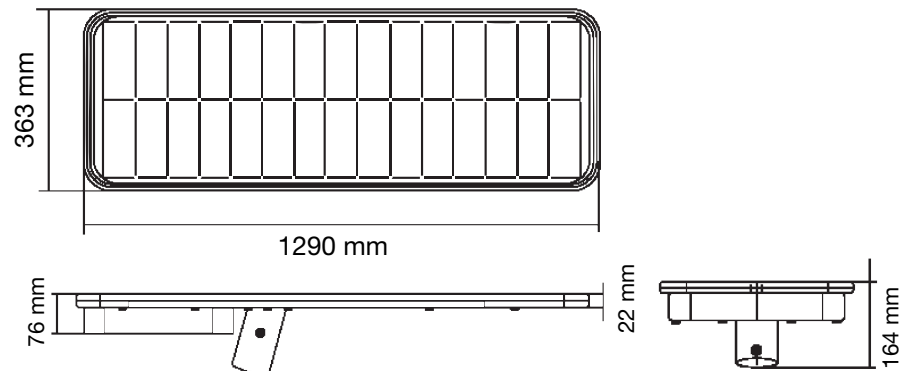

*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL LUMINARIO

1. Tiempo de recarga por luz: 3 días.
2. Autonomía de 3 noches.
3. Antes de realizar la instalación, presionar el botón rojo 1.5 segundo para desbloquear el sistema (Img. 1). El luminario tiene tres modalidades; seleccionar la que se adapte a sus necesidades.
LED 1 es M1: 30% de luminosidad + PIR.
(Cuando el sensor PIR se active, iluminará al 100%. Después volverá al 30% de luminosidad).
LED 2 es M2: 5H 100% de luminosidad + 5H 25% de luminosidad con PIR - 2H 70% de luminosidad constante.
(Durante las primeras 5 horas, iluminará al 100%. De 5 a 10 horas de luminosidad, bajará al 25% y cuando el sensor PIR se active, se encenderá al 100%. Después regresará al 25%; a las 10 horas, el luminario tendrá una luminosidad constante del 70%).
LED 3 es M3: 70% de luminosidad constante.
Presionar una vez el botón rojo para seleccionar el modo de iluminación M1, M2 o M3. La luz indicadora se encenderá en el LED correspondiente.
Puede ordenar el control con las mismas modalidades (se vende por separado).
4. Para instalar el luminario, rectificar que ningún objeto obstruya la luz emitida por el sol. Colocar el luminario de cara al sol para una mejor carga.

INDICADOR DE CARGA.

Indicador de carga de la batería:

Estado de batería 100% = los 4 LEDs estarán encendidos.

80% ≤ estado de batería < 100% = LED1, LED2, LED3 estarán encendidos y LED4 estará parpadeando lentamente.

60% ≤ estado de batería < 80% = LED1, LED2 estarán encendidos y LED3 estará parpadeando lentamente.

30% ≤ estado de batería < 60% = LED1 estará encendido y LED2 estará parpadeando lentamente.

Estado de batería < 30% = LED1 estará parpadeando lentamente.

INDICADOR DE DESCARGA.

Indicador de descarga de la batería:

Estado de la batería > 80% = los 4 LEDs estarán encendidos.

> 60% estado de batería ≤ 80% = LED1, LED2 y LED3 estarán encendidos.

> 30% estado de batería ≤ 60% = LED1 y LED2 estarán encendidos.

≤ 30% = LED1 estará encendido.

Batería al 0% = bajo voltaje, LED1 estará parpadeando rápidamente.

INDICADOR DE FALLAS.

Parpadeo rápido en el LED4 indicará error en el controlador.

Parpadeo rápido en el LED3 indicará error en la tarjeta de LEDs.

Parpadeo rápido en el LED2 indicará un error en el panel solar.

Parpadeo rápido en el LED1 indicará un error de batería.

El indicador correspondiente parpadea rápidamente cuando se informe un error. Si existen varios errores sólo mostrará el primer error detectado.

Después de que la señal de detección es normal, el error se borrará automáticamente y los LEDs volverán a su estado normal de carga o descarga de batería.


Montaje 1: PARA PUNTA DE POSTE

Paso 1: Fijar el bracket al luminario con los 4 tornillos (Img. 2, tornillos suministrados).


Paso 2: Ajustar el ángulo del bracket (de 0° +60°) y fijar el tornillo de seguridad (Img. 2, tornillos suministrados).

Paso 3: Instalar el luminario a la junta del poste y asegurar con los 4 tornillos incluidos (Img. 3).


BOTÓN Img. 1

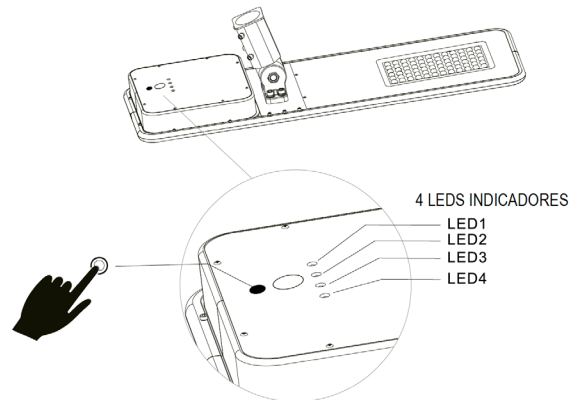


SOBREPUESTA POR MEDIO DE ACCESORIO DE MONTAJE Img. 2

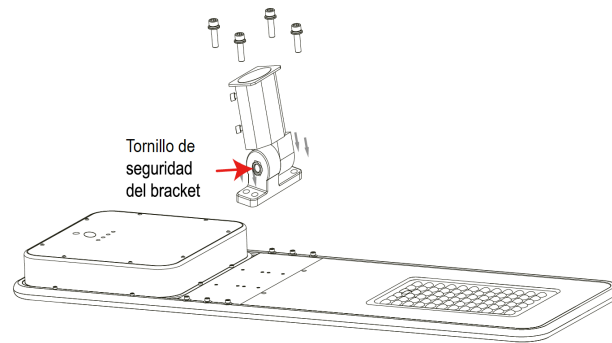

INSTALACIÓN Img. 3

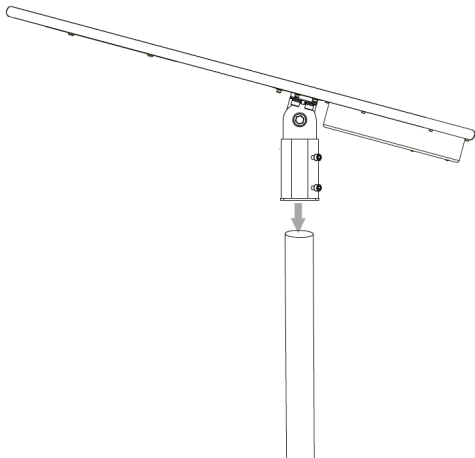

CONTROL

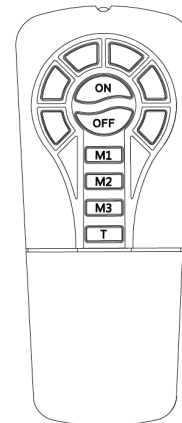

*El control se adquiere por separado.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____