

## LUMINARIO LED



100W y 150W



200W y 300W

### Modelos:

MODELO	OPERACIÓN	SALIDA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	OPCIONES
NVSX	HT (Sólo AC)	VLO	WT30 (3000K)	MND (30°)	120-277V	BRKT (Horquilla)
		LO	WT40 (4000K)	MBD (60°)	200-480V	
		MO	WT50 (5000K)	MWD (90°)		
		HO				

Ejemplo: NVSXHTHOWT50WBD120-277V

**Aplicaciones:** Uso interior/exterior. Áreas de procesos de altas temperaturas.

**Montaje:** Suspender. Incluye armella para montaje. \*No incluye cadena.

### Instrucciones de instalación:

PARA SOBREPONER A TECHO.

1. Seleccionar área de instalación de luminario.
2. Extraer los accesorios del empaque.
3. Conectar el controlador al módulo por medio de los conectores hembra-macho. (Fig.1)
4. Fijar el controlador al módulo con los cuatro tornillos suministrados con ayuda de la llave allen incluida. (Fig.2)
5. Roscar el gancho de manera uniforme a la parte superior del controlador. (Fig.3)
6. Realizar conexión eléctrica conforme a la normativa.

Fig.1

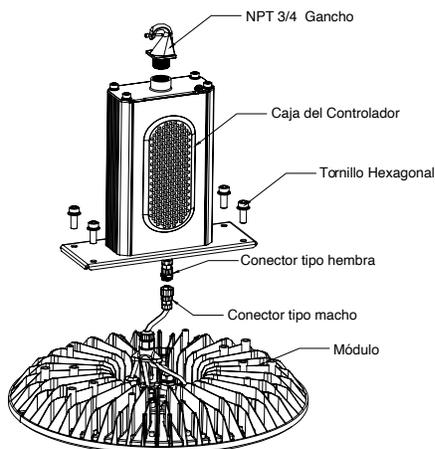


Fig.2


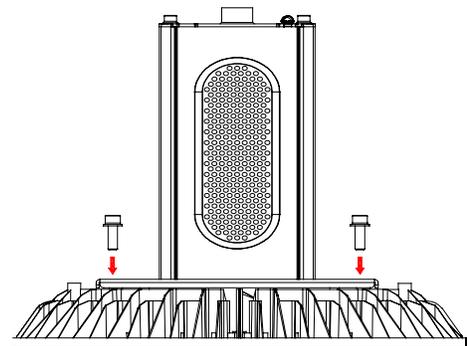



Fig.3

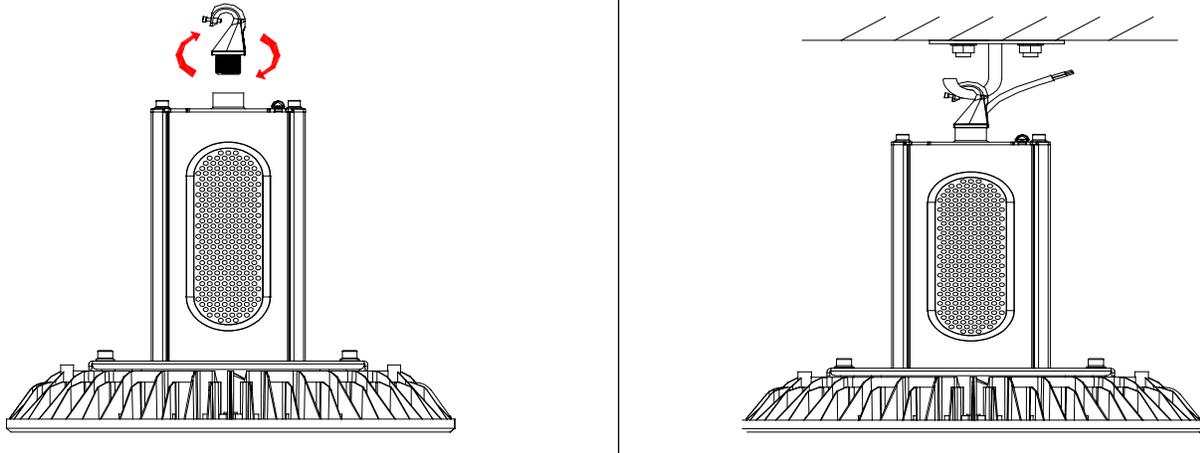


PARA INSTALACIÓN CON BRACKET (SOLO SI SE ORDENA)

1. Fijar el soporte con tornillos. (Img. 1)
2. Fijar el soporte a la lámpara con tornillos. (Img. 2)
3. Realizar dos agujeros en el techo con taladro e instalar tornillos de expansión. (Img. 3 y 4)
4. Fijar la lámpara al techo con una tuerca. (Img. 3 y 4)
5. Realizar perforaciones donde debe de ir instalada la caja de alimentación.(Img. 5)
6. Asegurar la caja de alimentación con una tuerca. (Img 6 y 7)
7. Conectar las terminales del cableado y apretarlos. (Img 6 y 7)


Img. 1

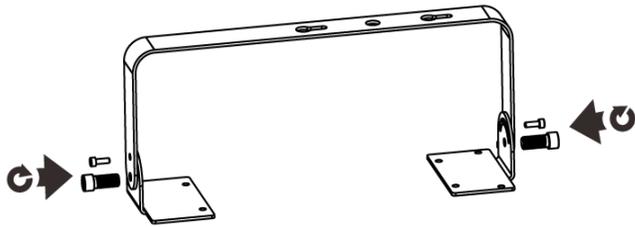


Img. 2

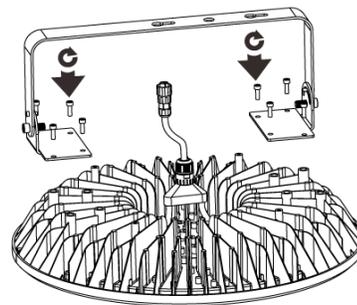

Img. 3 y 4

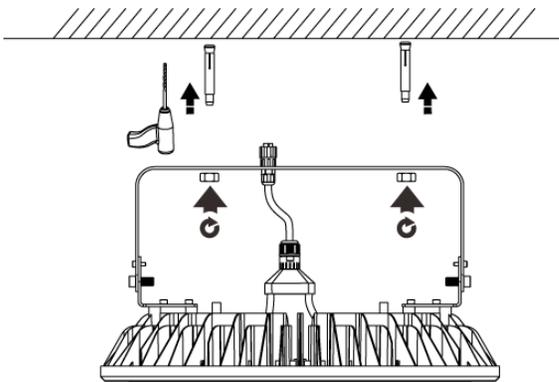

Img. 5

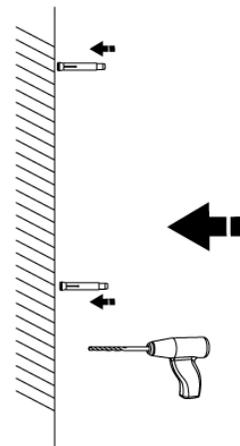

Img. 6 y 7


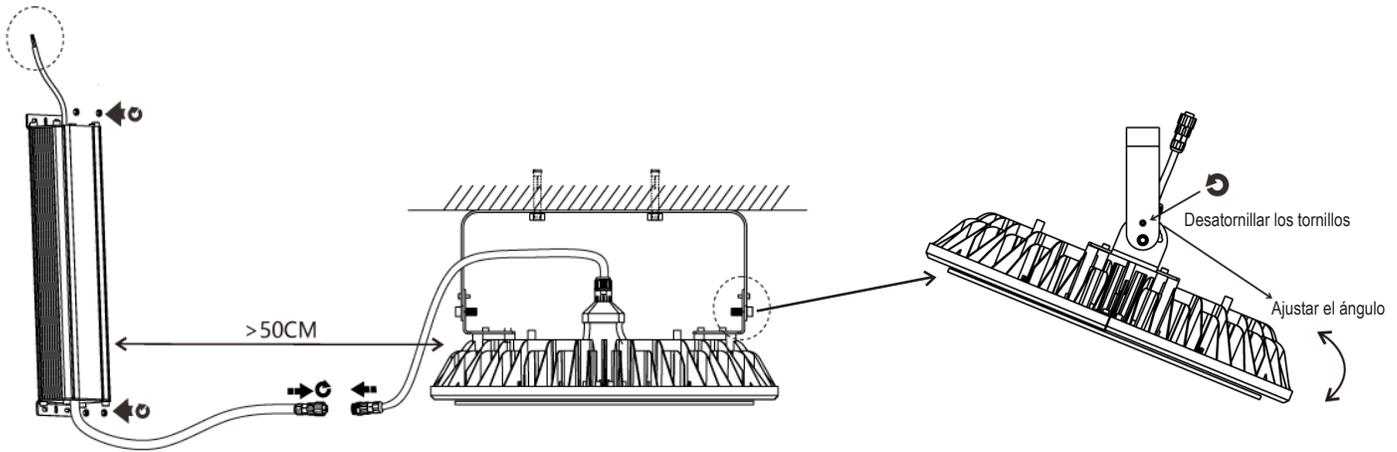


DIAGRAMA DE BLOQUE

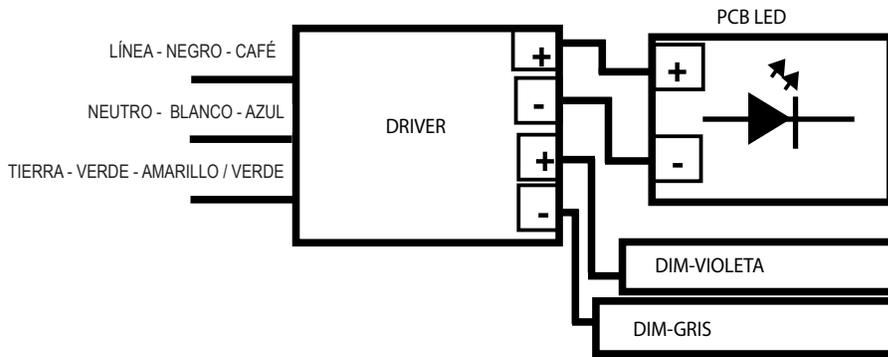

\*Si no utiliza los cables de atenuación aislar ambos extremos por separado conforme a la normativa, revisar la etiqueta del cable.

## IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



### Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

### Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

### Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

### Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx).

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Distribuidor: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Factura: \_\_\_\_\_