


LUMINARIO LED

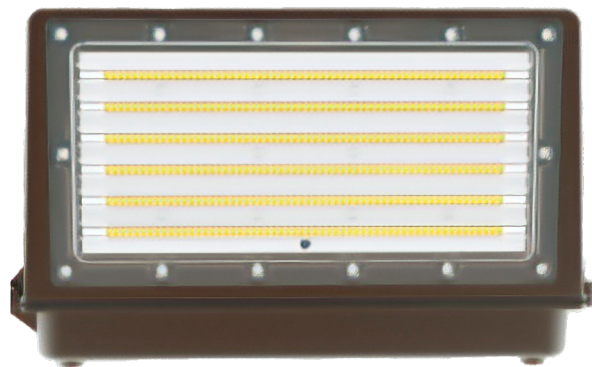

MODELO	OPERACIÓN	SALIDA (LM)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	OPCIONES
WP	HT (Sólo AC)	LO	WT50 (5000K)	120-277V	FC (Fotocelda)
		MO			

Ejemplo: WPHTLOWT50120-277V

Descripción: Sólo AC, 45W, 5000K, 120-277V

*Los modelos descritos están sujetos a cambios sin previo aviso. Se recomienda verificar periódicamente la ficha técnica correspondiente o consultar con el área de Ingeniería de Beghelli de México para confirmar la información más actualizada.

Aplicación: Patios de maniobras, perimetrales de edificios y naves industriales, accesos, pasillos industriales, escaleras, andenes, iluminación de seguridad y corredores.

Montaje: Sobreponer a muro.

Accesorios: Accesorio incluido con la luminaria (no incluye tornillería).

Precauciones

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Evitar la exposición visual directa a la fuente de luz mientras esté encendida.
5. Mantener el combustible y otros materiales que puedan quemarse lejos de la luminaria.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CCT: 5000 K

Potencia: 45 W o 70 W

Corriente: (45W) 0.37 A - 0.16 A Máx. , (70W) 0.58 A - 0.25 A Máx.

Horas de vida: L70 >50 000 h

Driver electrónico multivoltaje: 120 – 277 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz

*Las características eléctricas descritas están sujetos a cambios sin previo aviso. Se recomienda verificar periódicamente la ficha técnica correspondiente o consultar con el área de Ingeniería de Beghelli de México para confirmar la información más actualizada.


TEMPERATURA de operación ambiente:

HT (Solo AC): -20° C a 40° C

⚠ ADVERTENCIAS:

- 1.- RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN PERSONAL. Antes de la instalación, apagar la energía.
- 2.- NO instalar el luminario en superficies inestables, sueltas o frágiles.

DIMENSIONES

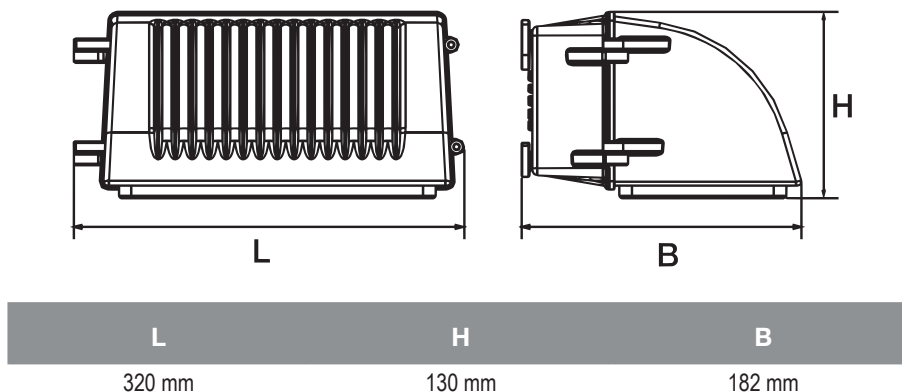

*Las dimensiones pueden variar dependiendo del modelo solicitado.

**Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA SOBREPONER A MURO

Paso 1: Desconectar la fuente de energía.

Paso 2: Quitar los tornillos utilizando una llave allen con precaución para no perder el empaque y asegurar el sello IP. El ángulo entre la parte superior y la inferior debe de ser de 0° a 45°.

Paso 3: Retirar la parte frontal del luminario y colocarla en un lugar seguro para evitar que ingrese agua o polvos.

Paso 4: Después de determinar la ubicación de la instalación, perforar los puntos B como se muestra en la imagen 2.


Paso 5: Para realizar las conexiones el luminario tiene dos salidas laterales y una en la base, elegir la que mejor se adapte a sus necesidades, colocar el conector glándula incluido en la bolsa de accesorios, asegurar el empaque y la uniformidad para conservar el grado de protección IP.

Paso 6: Realizar las conexiones. Utilizar el cable de uso rudo suministrado.


Paso 7: Fijar el luminario con las perforaciones realizadas en el paso 4. Colocar neopreno o silicón para sellar las perforaciones y evitar el ingreso de agua o polvos.

Paso 8: Cerrar el luminario verificando que el empaque no se mueva. Colocar nuevamente los tornillos laterales con el empaque.

Img. 1

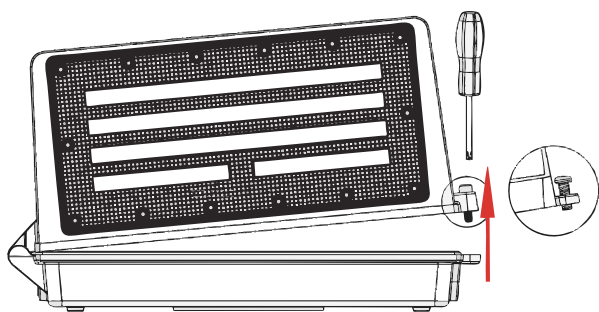

Img. 2

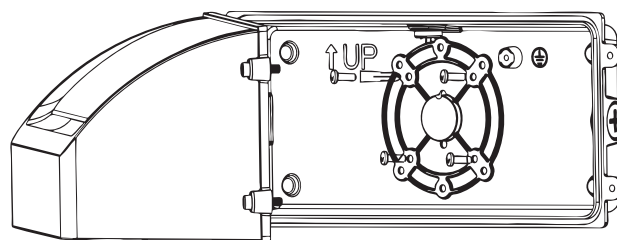

Img. 3


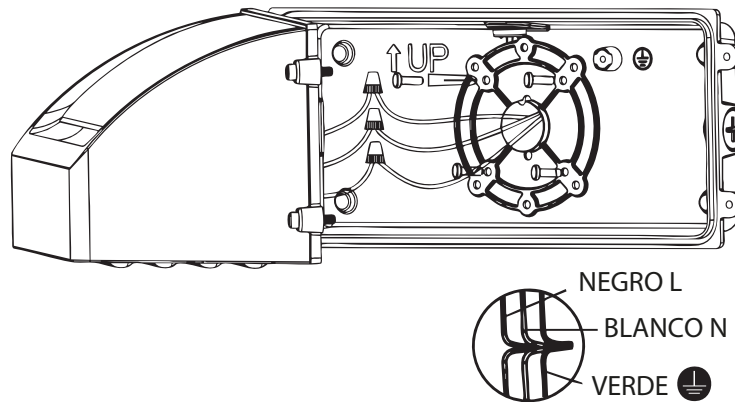


DIAGRAMA DE BLOQUE

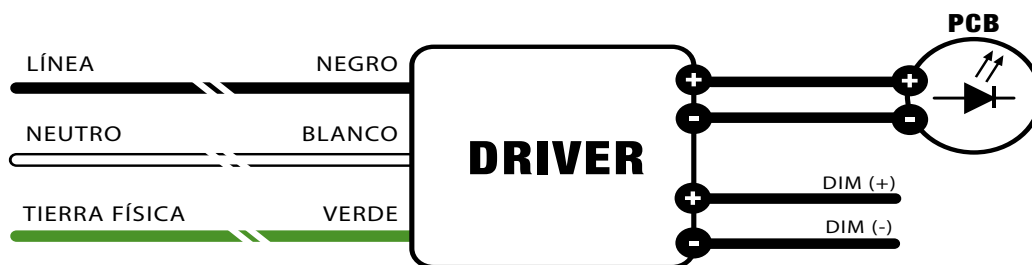

*Los cables de atenuación podrían no incluirse dependiendo el modelo.

**Si no se utilizan los cables de DIM, aislar por separado.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____