

LUMINARIO LED



MODELO	OPERACIÓN	TEMPERATURA DE COLOR	COLOR	CARACTERÍSTICAS	OPCIONES
MUR	SA (AC & EM)	WT40 (4000K)	DB (Bronce)	CL (Locaciones frías)	PIR (Sensor pir)

Ejemplo: MUR-SA-WT40-DB-CL.

Aplicación: Patios de maniobras, perimetrales de edificios y naves industriales, accesos, pasillos industriales, escaleras, andenes, iluminación de seguridad y corredores.

Montaje: Ideal para montaje a muro. Instalación mediante knockout.

Accesorios: Knockouts incluidos para alimentación y montaje en el housing. No incluye tornillería.

Precauciones

- Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.
1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
 2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
 3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
 4. Evitar la exposición visual directa a la fuente de luz mientras esté encendida.
 5. Mantener el combustible y otros materiales que puedan quemarse lejos de la luminaria.

Características eléctricas:

CCT: 4 000 K
Potencia: 32 W
Corriente: 0.26 A - 0.11 A Máx.
Driver electrónico multivoltaje: 120 – 277 V AC
Frecuencia: 50/60 Hz


Temperatura de operación ambiente:

-25° C a 50°C

⚠️ ADVERTENCIAS:

- 1.- RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN PERSONAL. Antes de la instalación, apagar la energía.
- 2.- NO instalar el luminario en superficies inestables, sueltas o frágiles.

DIMENSIONES

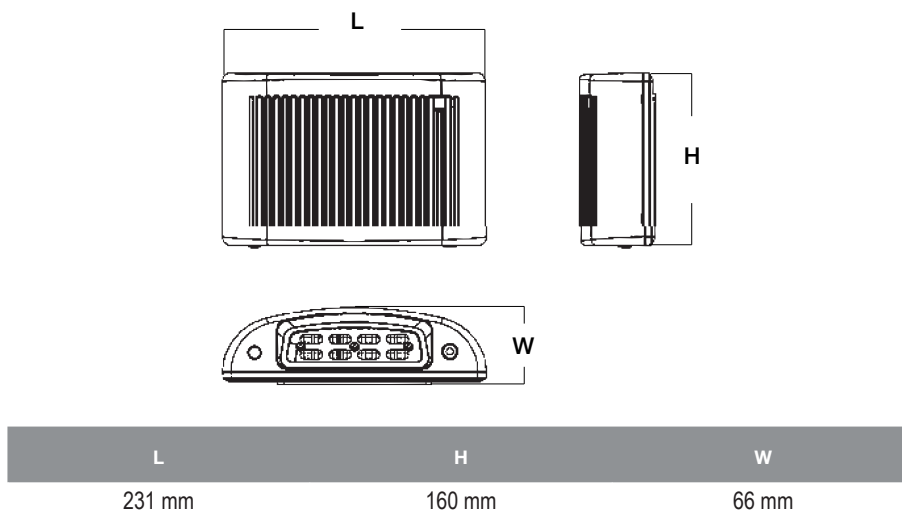

*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA SOBREPONER A MURO

Paso 1: Desconectar la fuente de energía.

NOTA: Para sobreponer con la base será necesario perforar la base del luminario según los barrenos marcados.



Paso 2: Marcar las perforaciones al muro sin retirar el gasket, utilizar tornillería y conectores adecuados para conservar el grado de protección IP.

Paso 3: Si el muro cuenta con acceso a energía, realizar las conexiones eléctricas a través del Knockout de la base, si el muro no cuenta con energía puede alimentar con un NTP de 1/2" (ver diagrama de conexiones), utilizar conectores adecuados para conservar el grado de protección IP.

Paso 4: Realizar las conexiones eléctricas (vea diagrama de instalación, img. 2). El luminario cuenta con batería de respaldo deberá conectar el cable del batería indicado con una etiqueta roja.

Paso 1: Abrir el luminario


Paso 2: Instalar la base

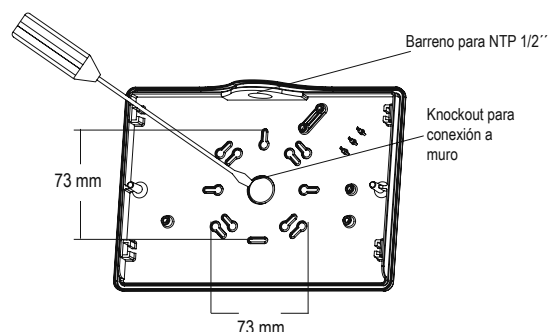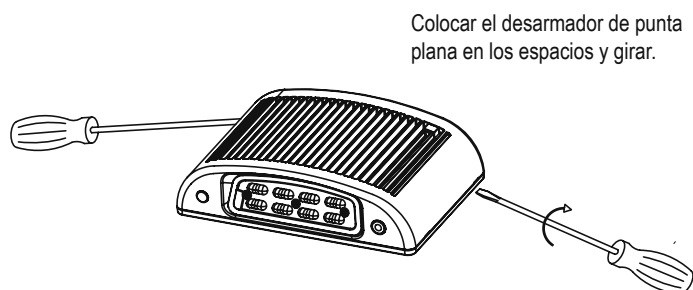

CONEXIÓN CON INTERRUPTOR EN MURO

Paso 1: Mover el interruptor a la izquierda para desactivar la función de fotocelda.

Paso 2: Retirar el puente de la clema de conexiones (terminal 1 y 2) y conectar los cables del apagador (ver imagen de la sección).

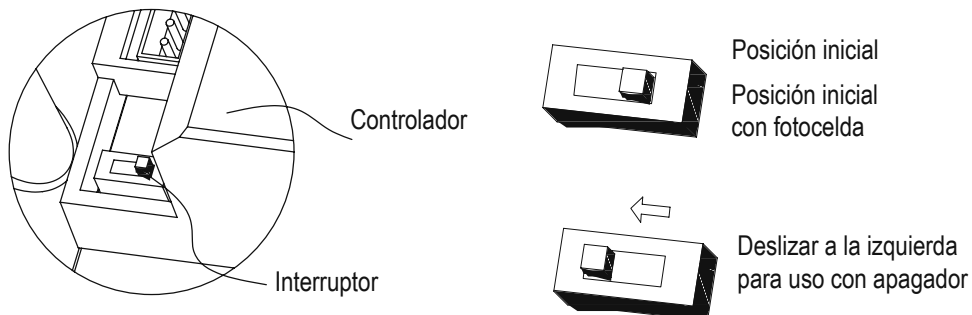


INSTRUCCIONES PARA EL CALEFACTOR


Paso 1: Para voltaje 120 V AC no será necesario realizar modificaciones (img.1).

Paso 2: Para voltaje de 277 V AC será necesario cambiar la conexión conforme el diagrama: Conectar el cable azul (antes conectado a la terminal N de la clema) al capuchón junto con el cable rojo (antes conectado con capuchón al cable negro), el cable negro deberá mantenerse aislado, el cable amarillo se mantendrá conectado a la terminal N de la clema (img. 2).

Img. 1

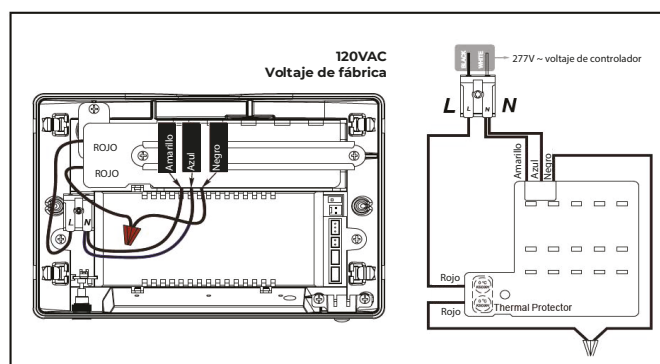

Img. 2

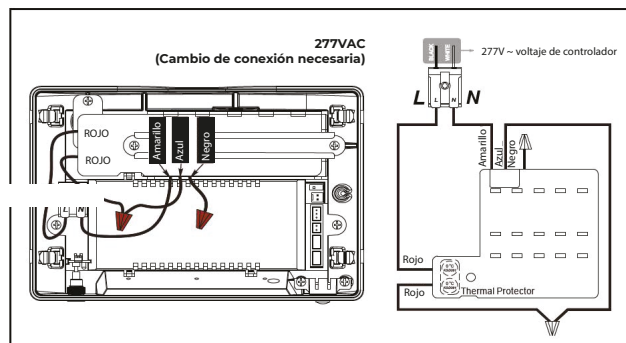

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

Si el luminario o el indicador LED no enciende, será necesario revisar lo siguiente:


Paso 1: Verificar el suministro de alimentación de AC - verificar que la unidad tenga suministro de AC las 24 horas.

Paso 2: La unidad está en cortocircuito o la batería no está conectada.

Paso 3: Descargar la batería, después recargar durante 24 horas antes de volver a probar.

Paso 4: Si las sugerencias de solución de problemas anteriores no resuelven su problema, comuníquese con su asesor de ventas para obtener más información.

DIAGRAMA DE BLOQUE

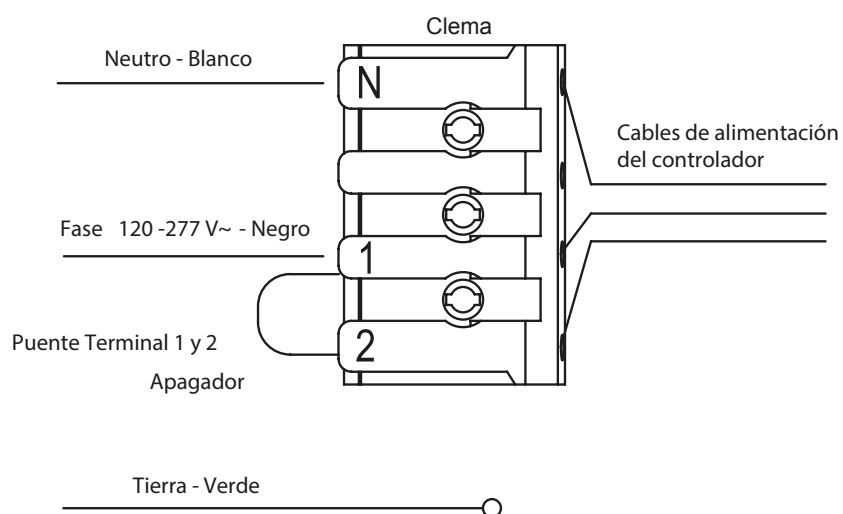

*Los cables de atenuación podrían no incluirse dependiendo el modelo.

**Si no se utilizan los cables de DIM, aislar por separado.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.

2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.

4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____