

LUMINARIO LED



MODELO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
VLITAHTLKFS18LMWBD120-277V	VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT (3000/4000/5000K), POTENCIA (80/100/130W), 120-277V	SLP (Sensor de luz y presencial)
VLITAHTLKFS31LMWBD120-277V	VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT (3000/4000/5000K), POTENCIA (100/160/220W), 120-277V	
VLITAHTLKFS46LMWBD120-277V	VALORE LITE LED, SELECCIONABLE CCT (3000/4000/5000K), POTENCIA (160/220/320W), 120-277V	

Aplicaciones: Interiores. Alto montaje, áreas de producción, almacenes, talleres, centros comerciales, maquiladoras, centros de distribución.

Montaje: Suspende.

NOTA: No incluye cadena. Accesorios se ordenan por separado.

Accesorio: Accesorios se ordenan por separado.

NOTA: No incluye cadena.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.

Características eléctricas

CCT: 3000 K / 4000 K / 5000 K

Potencia: 80 W / 100 W / 160 W o 100 W / 160 W / 220 W o 160 W / 220 W / 320 W

Corriente: 1.33 A - 0.28 A Máx. o 1.83 A - 0.36 A Máx. o 2.66 A - 0.57 A Máx.

Horas de vida: L70 >50 000 h

Driver electrónico multivoltaje: 120 - 277 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz


Temperatura de operación ambiente:

-20° A 40° C

⚠ ADVERTENCIAS:

- 1.- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- 2.- No instalar cerca de calentadores de gas o eléctrico.
- 4.- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- 5.- El mantenimiento e instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- 6.- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli de México puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- 7.- Si no utiliza los cables de dimeo, aislar ambos extremos.

DIMENSIONES:

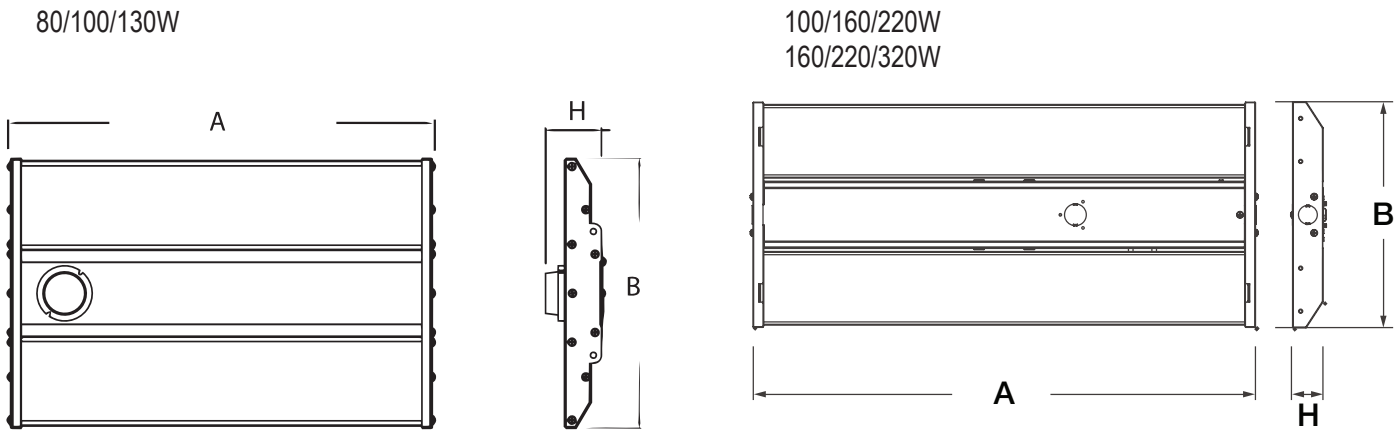


POTENCIA	A	B	H
80/100/130W	420 mm	268 mm	62 mm
100/160/220W	600 mm	400 mm	36 mm
160/220/320W	600 mm	400 mm	36 mm

*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Montaje 1: PARA SUSPENDER

- Paso 1. Pasar el gancho por el anillo de la cadena (Img. 1).
- Paso 2. Instalar el gancho en el orificio designado y girar para fijarlo (Img. 2).
- Paso 3. Conectar la cadena al punto de instalación y ajustar la altura/nivel (Img. 3).
- Paso 4. Sujetar la placa de montaje con tornillos (Img. 4).

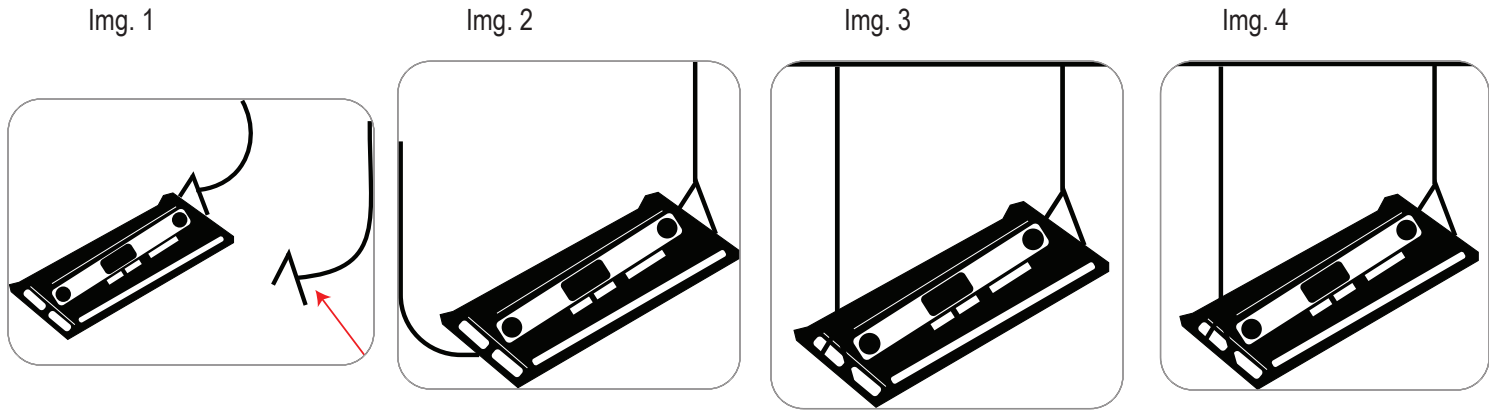


- Paso 5. Abrir el bloque de terminales (Img. 5).
- Paso 6. Conectar los cables AC (ver DIAGRAMA DE BLOQUE).
- NOTA: (Opcional) Conectar los cables del dimmer (DIM+ / DIM-). Si no utiliza los cables de dimeo, aislar ambos extremos.**
- Paso 7. Tras conectar, volver a colocar la tapa del bloque de terminales (Img. 6).
- NOTA: Cubrir los cables con material metálico (Img. 7).**


Img. 5

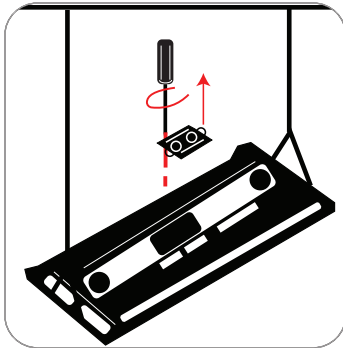

Img. 6

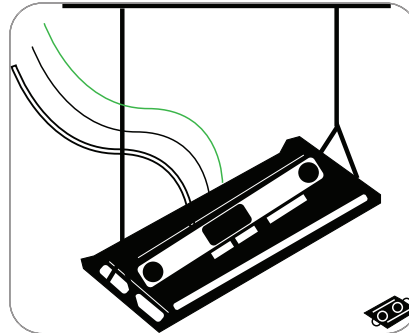


Img. 7

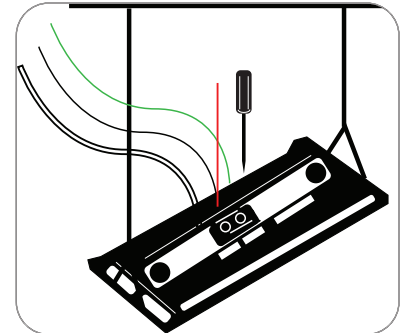


FUNCIÓN CORREDOR (MODO PASILLO)

- Con suficiente luz natural, la luz no se enciende al detectar presencia (Img. 1).
- Si no hay suficiente luz natural, el sensor enciende la luz automáticamente al detectar presencia (Img. 2).
- Después del tiempo de espera, la luz se atenúa al nivel de espera si la luz natural circundante está por debajo del umbral de luz diurna (Img. 3).
- La luz se apaga automáticamente una vez transcurrido el período de espera (Img. 4).


Img. 1

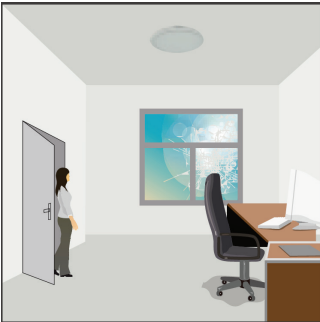

Img. 2

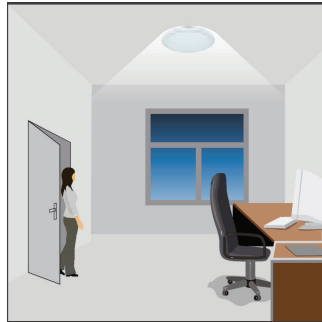

Img. 3

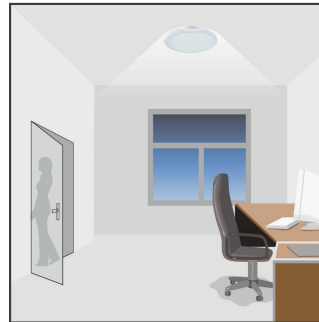

Img. 4



FUNCIÓN DEL SENSOR DE LUZ DIURNA

- La luz se enciende al 100% cuando se detecta movimiento (Img. 1).
- La luz se atenúa a intensidad baja después del tiempo de espera (Img. 2).
- La luz permanece en un nivel de atenuación durante la noche (Img. 3).
- La luz se apaga cuando el nivel de luz natural supera el punto establecido (Img. 4).
- La luz se enciende automáticamente al 10% cuando la luz natural es insuficiente (no hay movimiento) (Img. 5).


Img. 1



Img. 2





Img. 3

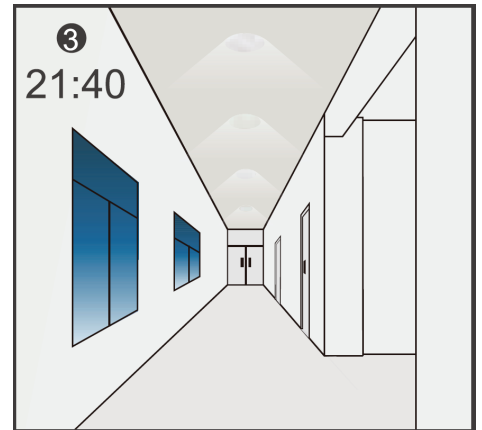

Img. 4



Img. 5

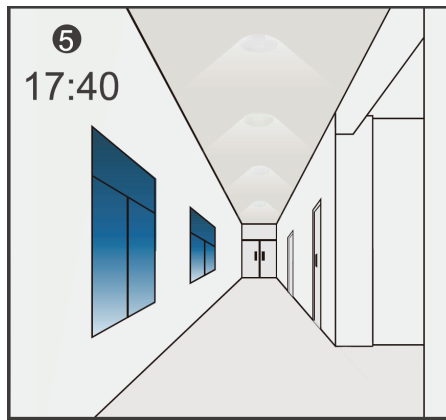

Funcionamiento cíclico por la noche...100 % de brillo al detectar movimiento y 10 % de brillo en ausencias prolongadas.

DIAGRAMA DE BLOQUES:



*Los cables de atenuación podrían no incluirse dependiendo el modelo.

**Si no se utilizan los cables de DIM, aislar por separado

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE iN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como

defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués N° 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués N° 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
 Distribuidor: _____ Dirección: _____
 Fecha de entrega: _____ Factura: _____