

LUMINARIO LED



MODELO	OPERACIÓN	SALIDA (LM)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA DE DISTRIBUCIÓN	OPCIONES
BL736	HT (Sólo AC)	LO	4K (4000K)	T5 (amplia)	SR (Preparada para LOGICA)
		HO	5K (5000K)		FC (Fotocelda)
					EM (90 min de respaldo)
					DBA (Accesorio montaje doble)
					OS (Sensor PIR)
					HV (347-480 V)

Ejemplo: BL736HTLO4KT5

Descripción: BOXLED, Sólo AC, LO(150W) 4K(4000K),T5 CURVA DE DISTRIBUCION AMPLIA 120-277V

*Los modelos descritos están sujetos a cambios sin previo aviso. Se recomienda verificar periódicamente la ficha técnica correspondiente o consultar con el área de Ingeniería de Beghelli de México para confirmar la información más actualizada.

Aplicaciones: Luminario libre de riesgo fotobiológico. Para instalaciones exteriores. Fachadas, almacenes, aeropuertos, centros de distribución, áreas deportivas, patios de maniobra, túneles, iluminación de monumentos, estacionamientos. Áreas alimenticias que no estén en contacto con el proceso de alimentos, como zonas de almacenaje o bodega de insumos y producto terminado.

Montaje: Sobreponer o suspender a techo o muro.

Accesorios: Incluye horquilla (tornillería no incluida). La base para poste no se suministra. Consulte la sección "Dimensiones". Para instalación suspendida, se deben utilizar armellas (accesorios incluidos). Para instalación sobrepuesta, los accesorios deben solicitarse por separado (no incluidos).

Precauciones

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.

Características eléctricas:

CCT: 4 000 K o 5 000 K bajo pedido.

Potencia: : 150 W o 240 W

Corriente: 120–277 V AC

[150 W] 1.25 A - 0.54 A Máx.

[240 W] 2 A - 0.86 A Máx.

Horas de vida: L70 >60 000 h

Voltaje de alimentación: 120–277 V AC.

Frecuencia: 50/60 Hz

Temperatura de operación ambiente:


-40° C a 45° C

*Las características eléctricas descritas están sujetos a cambios sin previo aviso. Se recomienda verificar periódicamente la ficha técnica correspondiente o consultar con el área de Ingeniería de Beghelli de México para confirmar la información más actualizada.


⚠ ADVERTENCIA

- 1.- Riesgo de incendio, descarga eléctrica. Antes de la instalación, apagar la alimentación.
- 2.- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- 3.- No instale cerca de calentadores de gas o eléctrico.
- 4.- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- 5.- El mantenimiento e instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- 6.- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli de México puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.

DIMENSIONES

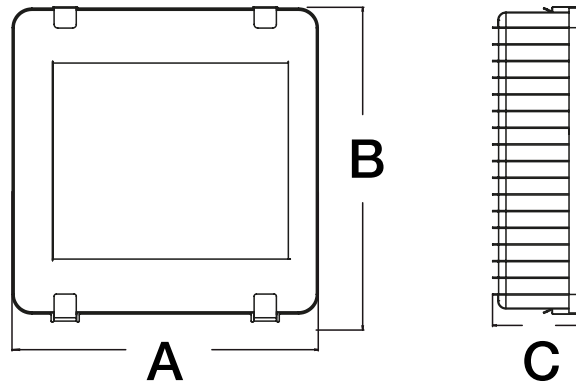

A	B	C
441 mm	425 mm	131 mm

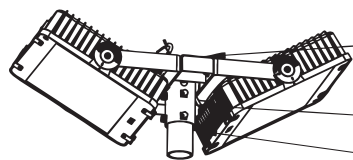

(POSTE SUPERIOR DOBLE BL726 BL36) – MONTAJE SUPERIOR DOBLE DE ACERO GALVANIZADO (NO INCLUIDO)

ADAPTADOR DESLIZABLE PARA POSTE (NO INCLUIDO)

POSTE (NO INCLUIDO, SUMINISTRADO POR OTROS).

BL736 (por unidad)

Peso: 17.0 lb

EPA: 1.83 pies²

*Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA SOBREPONER CON HORQUILLA


Paso 1: Ajustar la horquilla al ángulo deseado, se recomienda realizar este ajuste en piso. Presionar la tornillería después del ajuste para asegurar el soporte.

Paso 2: Antes de comenzar la instalación, medir, ubicar y marcar la posición del luminario.


Paso 3: Asegurar la horquilla del luminario al techo o muro (Img. 1). Utilizar tornillos de 11.1 mm (no incluidos).

NOTA: Para poste se necesitará una base en la que pueda sobrepone la horquilla (Img. 2).

Img. 1

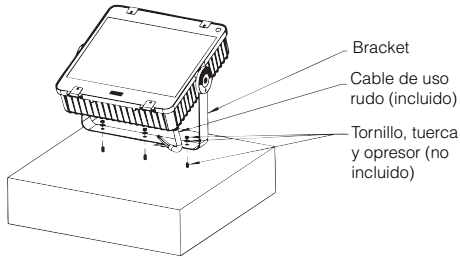

Img. 2

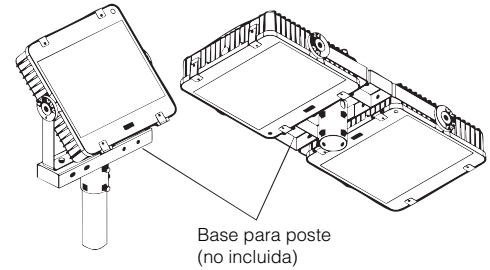

Paso 4: Realizar las conexiones eléctricas. **Ver diagrama de bloque.**

Negro → Fase (L)


Blanco → Neutro (N)

Verde → Tierra (G)

Montaje 2: PARA SOBREPONER

Paso 1: Fijar y asegurar la placa de montaje superior (accesorio) a la superficie a instalar con la tornillería adecuada (no incluida) (Img. 1).

Img. 1

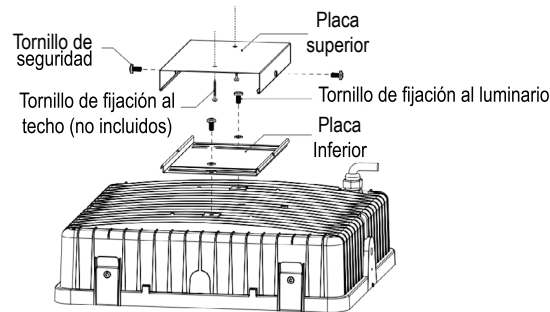

Paso 2: Fijar y asegurar la placa de montaje inferior (accesorio) al luminario.

Paso 3: Realizar las conexiones eléctricas (ver diagrama).

Negro → Fase (L)

Blanco → Neutro (N)


Verde → Tierra (G)

Paso 4: Montar el luminario a la placa de montaje superior y asegurar con los tornillos de seguridad.

Montaje 3: PARA SUSPENDER

Paso 1: Colocar las 4 armellas incluidas como accesorio (img. 2).

Img. 2

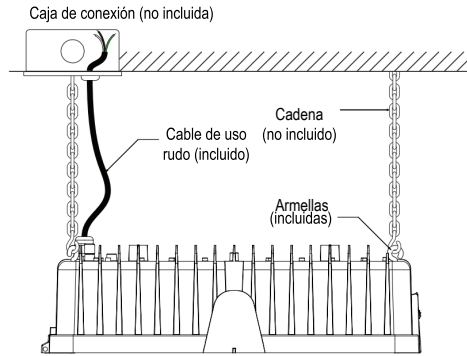

Paso 2: Suspender con ayuda de cadena (no incluida).

Paso 3: Realizar las conexiones eléctricas (ver diagrama).

Negro → Fase (L)

Blanco → Neutro (N)

Verde → Tierra (G)

DIAGRAMA DE BLOQUE



*Los cables de atenuación podrían no incluirse dependiendo el modelo.

**Si no se utilizan los cables de DIM, aislar por separado.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratura del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
Distribuidor: _____ Dirección: _____
Fecha de entrega: _____ Factura: _____