

## LUMINARIO LED



CÓDIGO	LONGITUD	OPERACIÓN	SALIDA	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
BDSX3LED	22 (2"x2")	HT (Sólo AC)	VLO	WT574057K (5700 K-4000 K-5700 K)	120-270 V
	24 (2x4")	SA (AC y Emergencia)	LO		
			MO		

NOTA: BDSX3LED22HTLOWT574057K120-277V

Descripción: 2' x 2', Solo AC, 80W, 5700K-4000K-5700K, 120-277V.

Nota 1: VLO solo disponible en 2'x2'.

Nota 2 MO solo disponible en 2'x4'.

**Aplicaciones:** Interior. Cabinas de inspección de defectos de pintura en industria automotriz.

**Montaje:** Sobreponer o suspender.

**Accesorios:** Incluye armellas de suspensión.

### Precauciones

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

### Características eléctricas:

**CCT:** 5700 K en laterales y 4000 K en central como estándar.\*

**Potencia:** 40 W, 80 W o 130 W.

**Corriente:** 1.08 A - 0.14 A Máx.

**Horas de vida:** L70 >60 000 h

**Driver electrónico multivoltaje:** 120 – 277 V AC

**Frecuencia:** 50/60 Hz

\*Especificar en caso de requerirse una combinación especial de temperaturas de color.

### Temperatura de operación ambiente:


**HT (Sólo AC):** -40 °C a 40 °C

**SA (AC & EM):** 0 °C a 40 °C

### ⚠️ ADVERTENCIAS:

1. Asegurar que la energía eléctrica esté desconectada antes de hacer cualquier conexión eléctrica.
2. Nunca trabajar con manos húmedas o en superficies mojadas.
3. Asegurar de hacer conexiones firmes y usar conectores adecuados. Un mal contacto puede provocar cortocircuitos o incendios.
4. Asegurar que el luminario sea compatible con el voltaje de tu instalación.

**DIMENSIONES:**

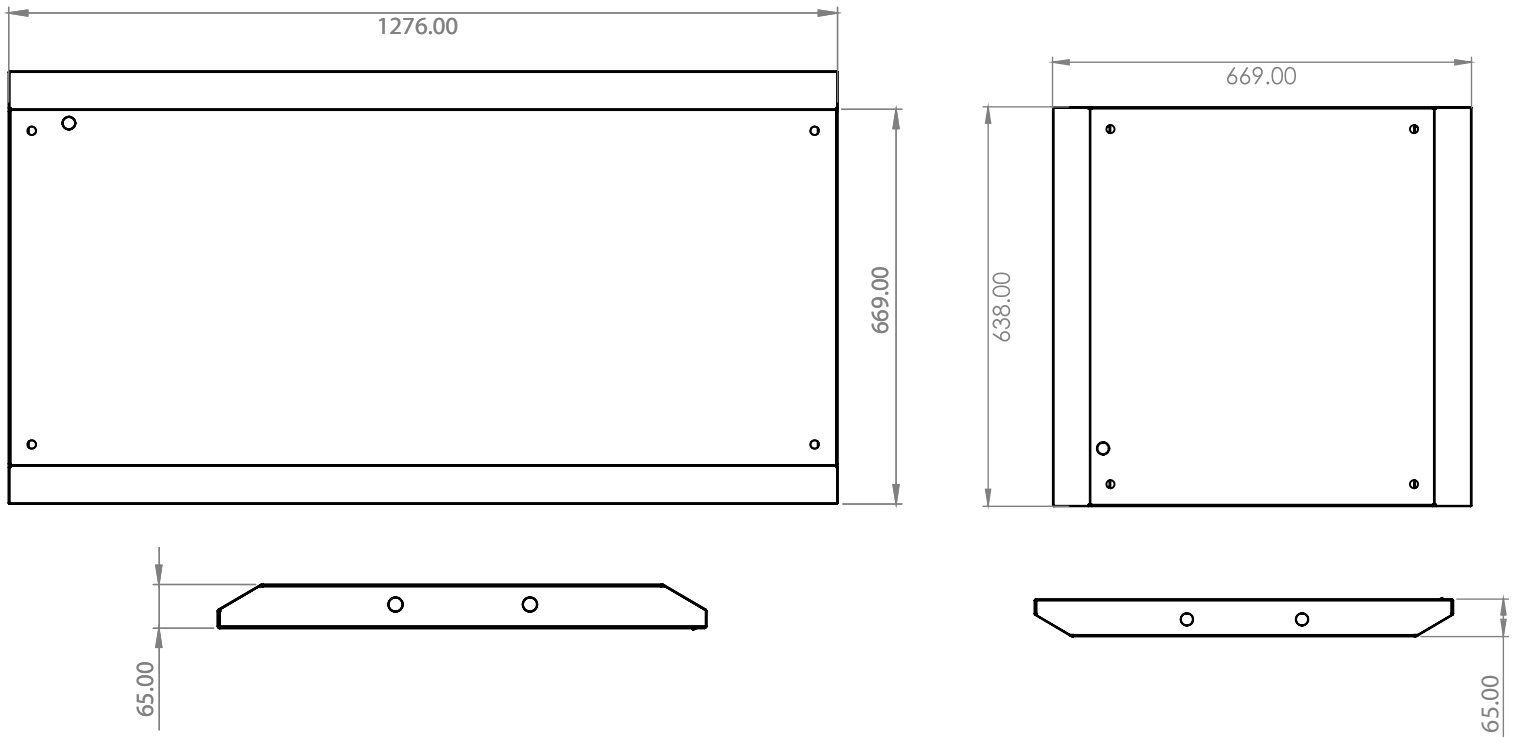

\*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:**

**Montaje 1: PARA SOBREPONER A TECHO.**

Paso 1: Seleccionar área de instalación de luminario.


Paso 2: Girar los seguros de la parte superior, retirar la tapa con cuidado.

Paso 3: Realizar perforaciones sobre el área de instalación de acuerdo a las dimensiones de las tuercas remachables marcadas.

Paso 4: Realizar conexión eléctrica conforme a las normativas eléctricas (ver diagrama de bloque).

Paso 5: Colocar luminario en la posición seleccionada y fijar con tornillería (no suministrada) al techo en los barrenos marcados, utilizar herramienta y tornillería adecuada.

Fig. 1

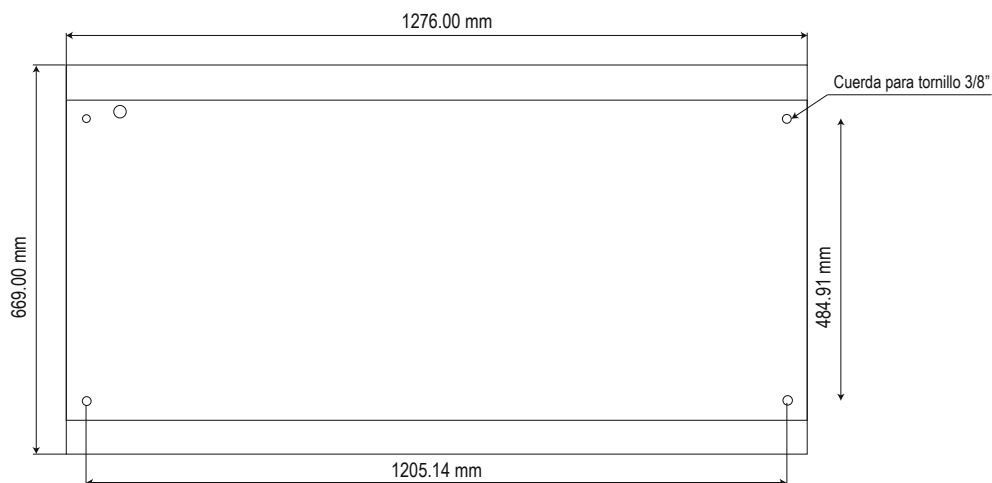

\*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).


## Montaje 2: PARA SUSPENDER A TECHO.

Paso 1: Seleccionar área de instalación de luminario.

Paso 2: Colocar las armellas incluidas en el luminario en los compartimentos designados.

Paso 3: Realizar conexión eléctrica conforme a la normativa instalaciones eléctricas.

Paso 4: Colocar el cable de acero en los *grippers* y ajustar paralelamente para equilibrar el luminario.

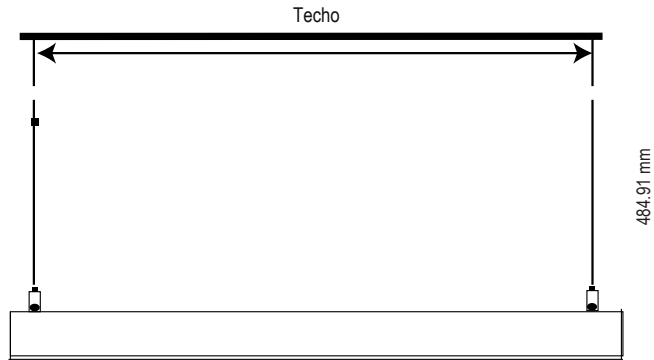

## DIAGRAMA DE BLOQUE



\*Los cables de atenuación podrían no incluirse dependiendo el modelo.

\*\*Si no se utilizan los cables de DIM, aislar por separado.

## IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



### Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaje peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

### Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratura del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

### Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

### Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

### Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx).

### PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Distribuidor: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Factura: \_\_\_\_\_