

## LUMINARIO LED

### Modelos:

3619LED14WTLEDPH	3619SE14WTLED65K
3619LED17WTLEDPH	3619SE16WTLED65K
3619LED16WTLEDPH	3619SE17WTLED50K
3619LED18WTLEDPH	3619SE18WTLED65K
3619LED19WTLEDPH	3619SE19WTLED65K



\*\*Las terminaciones pueden variar de acuerdo a la especificación.

**Aplicaciones:** Uso interior. Área de regaderas, armadoras, almacenes, granjas, estacionamientos, bodegas, talleres, áreas de alimentos, cocinas industriales, maquiladoras, cabinas de inspección en industria automotriz, lavanderías industriales, zonas costeras y/o alta corrosión.

**Montaje:** Sobreponer a techo o suspendido con accesorios incluidos.  
Nota: no incluye cable o cadena de acero, accesorios para montaje a muro se piden por separado.

### Instrucciones de instalación:

#### PARA SUSPENDER:

1. Desprender el reflector de la canaleta, no presionar los tubos.
2. Retirar la bolsa de accesorios e instalar el conector glándula
3. Realizar las conexiones eléctricas y ajustar el cable de uso rudo al conector glándula para asegurar el grado de protección.
4. Colocar el reflector dentro de la canaleta hasta escuchar el clic en los sujetadores, colocar el acrílico con los 8 broches incluidos en la bolsa de accesorios que deberá incrustar en la canaleta.
5. Insertar la cadena en los clips suministrados dentro de la bolsa de accesorios posterior a este paso coloque los clips al soporte incluido en el luminario.
6. Suspender de manera equilibrada.

#### PARA SOBREPONER EN TECHO:


1. Realizar los pasos 1, 2, 3 y 4 de la sección 1.
2. Instalar las dos placas incluidas en la bolsa de accesorio al techo con tornillería (no incluida).
3. Colocar el luminario a presión hasta escuchar el clic.

#### PARA SOBREPONER EN MURO:

1. Realizar los pasos 1, 2, 3 y 4 de la sección 1.
2. Instalar los dos accesorios de montaje a muro (código: 3504, se ordena por separado) con tornillería (no incluida) considerando la distancia entre los soportes del luminario.
3. Ajustar la dirección del PIVOT con los 4 tornillos hexagonales.
4. Instalar las dos placas incluidas en la bolsa de accesorio a la base del PIVOT con tornillería (no incluida)
5. Colocar el luminario a presión hasta escuchar el clic.


#### PARA SUSPENDER

Img. 1

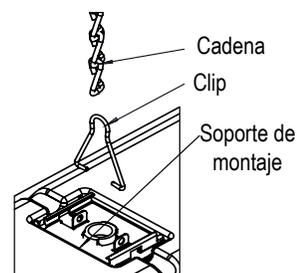


## PARA SOBREPONER

Img. 2

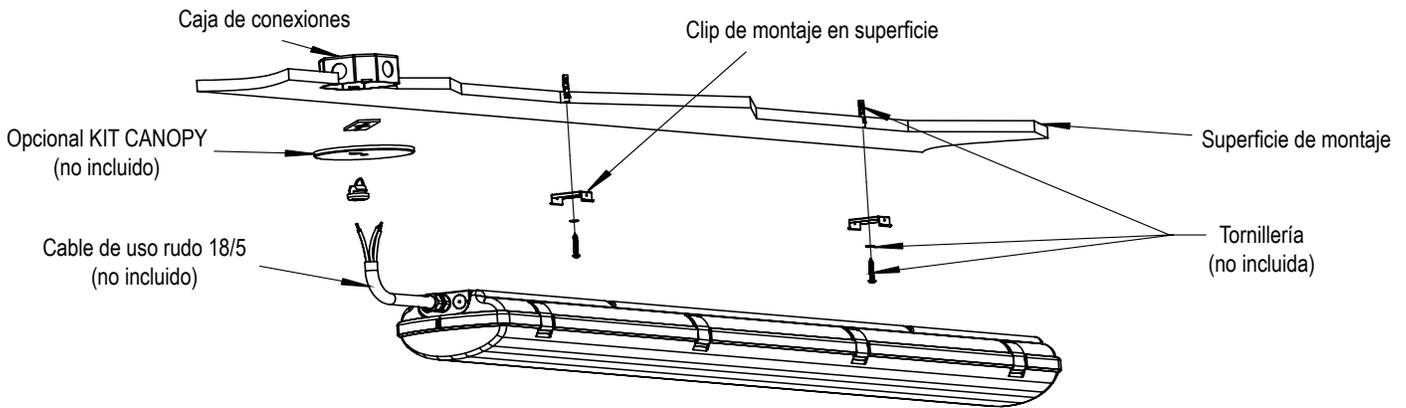


## PARA SOBREPONER EN MURO

Img. 3

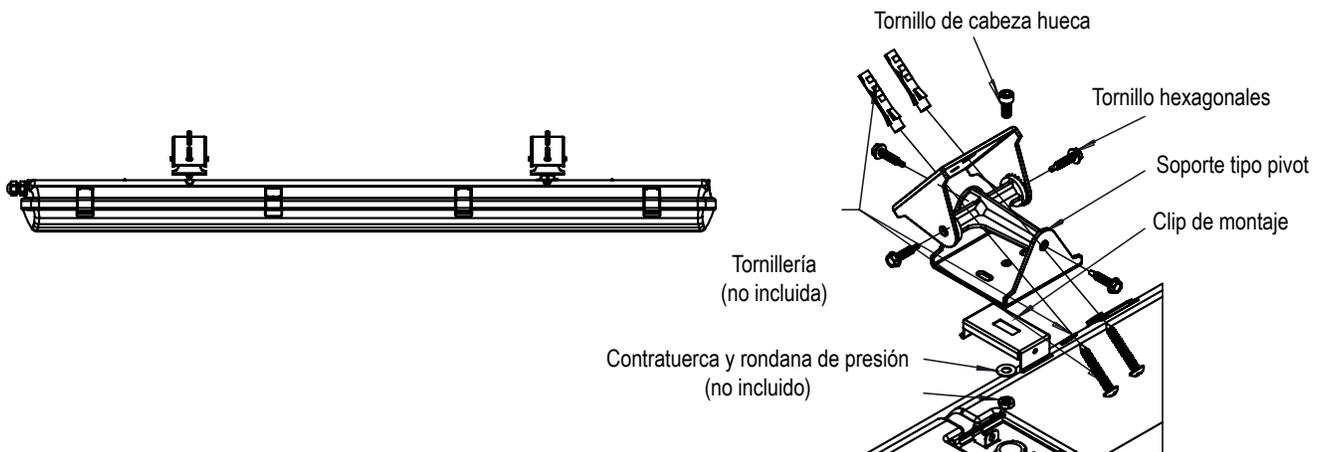

## EJEMPLO DE AJUSTE DE BROCHE

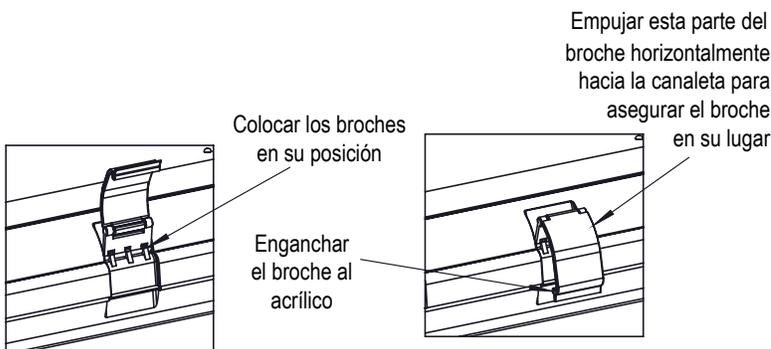

## DIAGRAMA DE BLOQUE

