

LUMINARIO DE EMERGENCIA



MODELO	OPERACIÓN	LÁMPARAS	VOLTAJE	OPCIONES	
EL	SE	205LED (2 x 5W LED MR16)	120/277 V	AT	(Autotest)
				120SP	(120 minutos en emergencia)
				BLK	(Acabado en negro)
				WHT	(Acabado en blanco)
				CS	(Set de cable, sólo 120V)
				WG ¹	(Guarda)

Nota: Las opciones se consideran con tiempo de entrega
Nota 1: Debe pedirse como un luminario de línea independiente: #100002500-001

Aplicaciones: Área de servicio, industriales, estacionamientos.

Montaje: Universal. Sobreponer a muro o techo.

Accesorio: Accesorios se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

Precauciones

- Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.
1. Asegurar que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
 2. Nunca reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
 3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
 4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agente para los cuales no está diseñado.
 5. Desconectar la energía antes de realizar trabajos en el equipo eléctrico. No permitir que los cables de alimentación toquen superficies calientes. No montar el equipo cerca de calentadores de gas o eléctricos.
 6. El uso de accesorios no recomendado puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía de la unidad.

Características eléctricas

Voltaje de alimentación: 120/277 V AC

Potencia: 10 W

Corriente: 0.083 A Máx. a 120 V AC / 0.036 A Máx. a 277 V AC


Frecuencia: 50 / 60 Hz

Temperatura de operación ambiente

0° a 40°C

- ⚠ ADVERTENCIAS:**
1. Asegurar que la energía eléctrica esté desconectada antes de hacer cualquier conexión eléctrica.
 2. No usar equipo o accesorios no recomendados por el fabricante; puede resultar en condiciones inseguras.
 3. Asegurar que todas las conexiones y cables estén aislados y ubicados de manera segura para evitar riesgos eléctricos o condiciones inseguras, así como posibles fallos del equipo.

DIMENSIONES

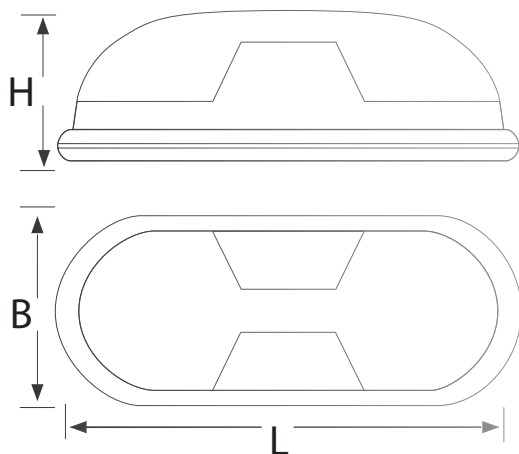

L	B	H
432 mm	165 mm	114 mm

*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje 1: PARA SOBREPONER

Paso 1: Extender una fuente de alimentación de CA de 24 horas sin interrupciones con el voltaje adecuado hacia una caja de conexiones o cableado apropiado.

NOTA: Dejar al menos ocho pulgadas de holgura en el cable negro. El circuito no debe estar energizado en ese momento.

Paso 2: Retirar la lente de policarbonato usando un destornillador plano insertando en las pestañas en la parte inferior del conjunto (Img. 1).


Paso 3: Retirar el conjunto del reflector insertando un destornillador plano y presionando las pestañas (Img. 2).

Paso 4: Una vez que el reflector esté retirado, desconectar los cables de la batería (Img. 3).


Paso 5: Pasar el conducto hasta la caja de conexiones y realizar la conexión al equipo (Img. 4).

Paso 6: Hacer las conexiones adecuadas entre la fuente de CA y el transformador del equipo según el diagrama proporcionado (Img. 3).


Img. 1.

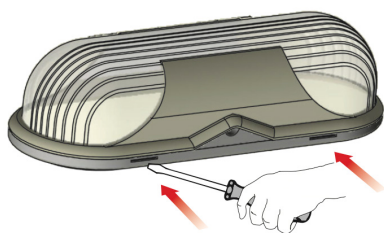


Img. 2

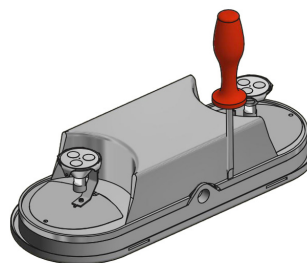


Img. 3

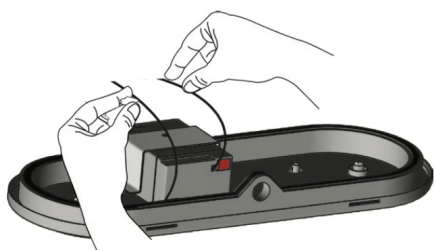

Img. 4

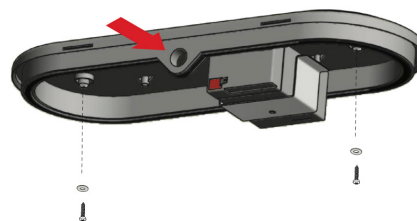

Img. 5

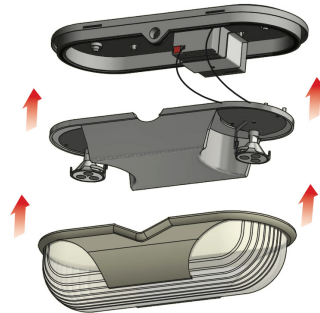

Paso 7: Volver a conectar los cables de la batería prestando atención a la polaridad (Img.5).


Paso 8: Recolocar el reflector.

Paso 9: Alinear las lámparas.

Paso 10: Cerrar las lentes y asegurar con los 2 tornillos.

Paso 11: Encender el suministro de CA.

DIAGRAMA DE BLOQUES:

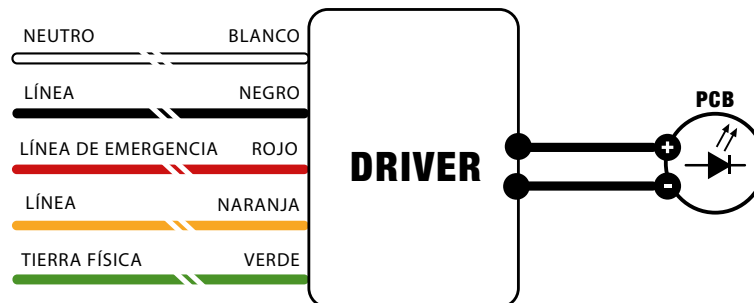

*El código de colores puede variar dependiendo el modelo y las características eléctricas que posea el luminario de emergencia



IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____